


AREZZO design INDIANA SMART Rimless függesztett wc, Okos WC tetővel AR-110FR

Használati útmutató

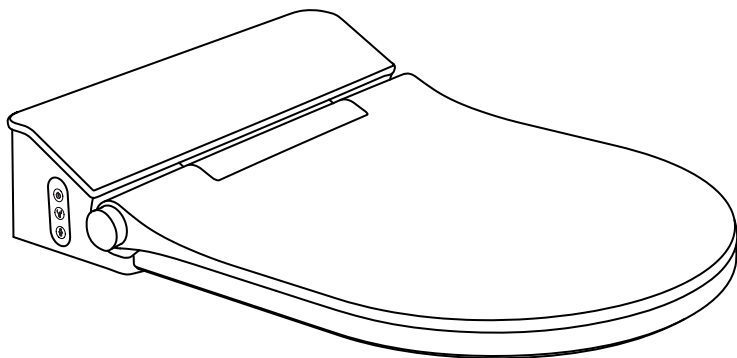

- Köszönjük, hogy az AREZZO design termékét választotta!
Kérjük, figyelmesen olvassa át a tájékoztatót és használja körültekintően a terméket.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az okos WC-t.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat és a kapcsolódó illusztrációkat a WC felszerelése és használata előtt.

A valós termék és az illusztrációk között eltérések lehetnek.

Ez a kézikönyv egy jótállási jegyet is tartalmaz, kérjük, őrizze meg biztonságos helyen a későbbi használathoz.

Ha bármilyen problémája van a telepítéssel vagy a teljesítménnyel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

A termékhez elérhető funkciók

Mosás	Hátsó mosás	●
	Női mosakodás specifikus	●
	Mobil masszázsmosó	●
	Állítható vízszugár erősség	●
	Állítható víz hőmérséklet	●
	Állítható fúvóka helyzete	●
Tisztítás	Állítható fúvóka helyzete	●
	Fúvóka szétszerelése	●
	Vízkömentesítés	●
	Antibakteriális fúvóka	●
	Quick release ülőke	●
	Az egész üléstest gyorskioldása	●
	Bemeneti víz szűrés	●
Kényelmi funkciók	Többszörös biztonsági védelem	●
	S&C lágy zárás	●
	Környezeti fény, éjszakai fény	●
	Meleg víz	●
	Dúsított víz	●
	Tekerő gomb	●
	Távírányító	●

Tartalom

Fejezet 1 Óvintézkedések	2
1.1 Szimbólumok és jelentés	2
1.2 Biztonsági figyelmeztetések	2
1.3 Használati óvintézkedések	9
Fejezet 2 AR-110FR Áttekintő	11
2.1 ME1010 Alsó vízcsatlakozás	11
2.2 A távirányító gombjainak áttekintése	13
Fejezet 3 Használati utasítás	14
3.1 Üzembehelyezés	14
3.2 Tekerőgomb használata	18
3.3 Oldalsó gomb használata	19
3.4 Távirányító használata	20
Fejezet 4 tisztítás és karbantartás	26
4.1 WC csésze tisztítása	26
4.2 Fúvóka és permetező tisztítása	26
4.3 Vízkőmentesítés	27
4.4 Szűrő tisztítás	29
4.5 Távirányító tisztítása	29
4.6 Hulladékékelhelyezés	29
4.7 Termék karbantartás	29
Fejezet 5 Hiba előrejelzés és hibaelhárítás	31
Fejezet 6 Technikai adatok	34

Fejezet 1 óvintézkedések

Annak érdekében, hogy megfelelően élvezhesse az okos wc minden funkcióját, kérjük, olvassa el a „Figyelmeztetések” részt, és használja megfelelően. Kérjük, tartsa biztonságos helyen a használati útmutatót. Ha a terméket átruhazza másra kérjük, csatolja ezt a kézikönyvet. Az alábbiakban felsorolt figyelmeztetések fontosak a biztonság szempontjából, és be kell tartani őket.

1.1 Szimbólumok és jelentésük

 Figyelem	Azt jelzi, hogy ha működés közben figyelmen kívül hagyja ezt a jelzőt, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
 Értesítés	Azt jelzi, hogy ha működés közben figyelmen kívül hagyja ezt a jelzőt, Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A következő szimbólumok fontos biztonsági óvintézkedések a termék használata során:

Szimbólum	Jelentése
	Az ezzel a jelzővel ellátott tartalom kötelező tartalom, amelyet végre kell hajtani
	Az ezzel a jelzővel jelzett tartalom kötelező tartalom, Nem tiltott [tiltott] tartalom

1.2 Biztonsági intézkedések

Figyelem

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült. Ha megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, vagy szakembernek ki kell cserélnie. A tápkábelt nem lehet beszorítani vagy becsípni. Tartsa távol a tápkábelt forró felületektől és éles szélektől. Ne használja a készüléket, amíg az nem működik megfelelően. Azonnal kapcsolja ki az áramellátást, zárja el a bemeneti sarokszelepet, állítsa le a vízellátást, forduljon az ügyfélszolgálathoz

hogy elkerülje a termék meghibásodását és a nem megfelelő használatból eredő károkat. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára, megértésére és az ezzel járó veszélyekre.

Ezt a terméket a hidegvízellátáshoz kell csatlakoztatni (a bejövő víz hőmérséklete kb. 4-35 °C), ellenkező esetben a gép megégphet vagy meghibásodást okozhat.

Rendellenesség vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást, zárja el a bemeneti sarokszelepet, és hagyja abba a használatát. Rendellenes, hibás állapotok, például:

- a termék repedése vagy sérülése
- a termék füstöl
- Rendellenes zaj és szag
- A termék rendellenes felmelegedése
- Víz szivárog a csövekből és a termékből

Amennyiben továbbra is használja a terméket a hiba jelzése után az áramütést, tüzet, sérülést vagy vízszivárgást okozhat.

Ne fogja meg a fedelet vagy az ülést a termék felvételéhez.


Ne nyissa fel a fedelet vagy az ülést, ha tárgyak vannak rajta.

Ellenkező esetben a termék megsérülhet, ami személyi sérülést okozhat.




Figyelem

Ha fürdőszobában használja, győződjön meg arról, hogy a konnektor vízálló. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat

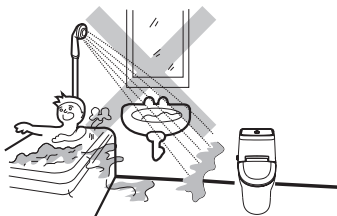

Figyelem

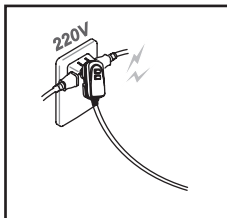


Szigorúan tilos túlzott terhelést alkalmazni ugyanazon az aljzaton, csak professzionális áramelosztásra alkalmas 220-240V 50/60Hz AC feszültséggel üzemeltethető

- túlmelegedést vagy tüzet okozhat




Ne öntsön vizet vagy tisztítószeret a termékre és a hálózati csatlakozódugóra.

- Ez károsíthatja a terméket, tüzet vagy áramütést okozhat

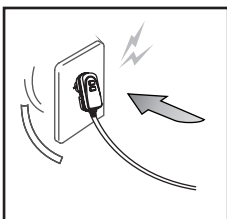


Ne használjon laza vagy hibás aljzatokat.

- tüzet vagy áramütést okozhat

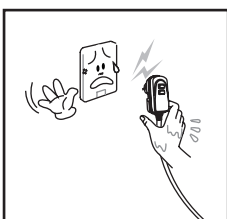

Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.


- tüzet vagy áramütést okozhat

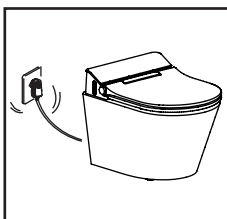

Ne húzza vagy sértse meg a hálózati csatlakozót/tápkábelt.

- Tüzet, rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.

Figyelem

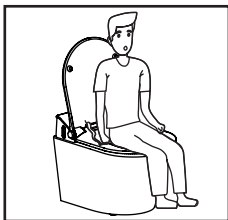


Ne helyezzen magas hőmérsékletű vagy gyullékony anyagokat a termék közelébe

- Tűzet okozhat



Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a terméket semmilyen célra.

- Tűzet, rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.

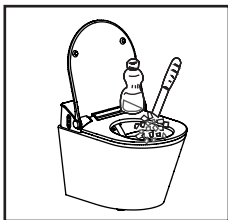

Kérjük, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozódugót a termék eltávolítása vagy tisztítása előtt.

- áramütést okozhat.



Figyelem



Ellenőrizze, hogy a konnektor földelve van-e.

- Ezt a terméket földelni kell. Csak 220V-240V, 50/60Hz, 10Amper áramkört csatlakoztasson közvetlenül kismegszakítóval.



Miután eltávolította a szennyeződést ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót szorosan bedugja a konnektorba.

- Ennek elmulasztása tüzet, hőt vagy rövidzárlatot okozhat.




Mennydörgés esetén húzza ki a csatlakozót.

- Áramütést okozhat.



Ha hosszabb ideig nem használja, engedje le a vizet a víztömlőből, és húzza ki a tápkábelt.

- Ez vízszennyezést és bőrfertőzést okozhat.

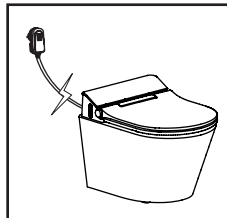


Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni. A veszély elkerülése érdekében tartsa be a következőket: Kérjük, lépjen kapcsolatba a kiskereskedelmi üzlettel, ahol ezt a terméket vásárolta, vagy a közeli ügyfélszolgálati központtal.

A cserét a gyártó szervizének vagy felhatalmazott szakemberének kell elvégeznie.




Figyelem

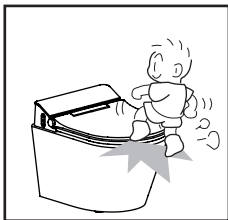


Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az ülésen vagy a fedőn, ne lépjenek rá, ne helyezték el vagy helyezzenek nehéz tárgyakat a fedélre.

- Személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

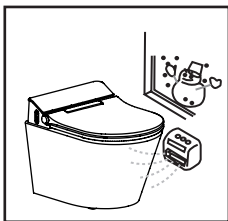


Ne szerelje fel a WC-t olyan helyiségbe, ahol fagy képződhet. A beltéri hőmérséklet nem lehet 4 °C-nál alacsonyabb.

- Akadályozza meg a termék befagyását és a mozgó alkatrészek károsodását.

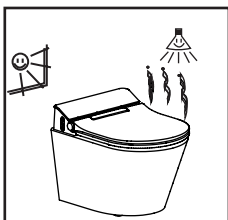

Ne tegye ki a WC-t közvetlenül víznek, erős fénynek vagy napfénynek.

- Fakulást és instabil használati hőmérsékletet okozhat.

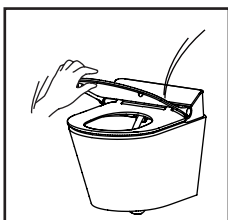

Kérjük, ne erőltesse a fedél és az ülés záródását


- Károsíthatja a terméket.



Ne vizeljen a testre és a fúvókára.


- Hibás működést vagy foltosodást okozhat, például rózsaszín és barna elszíneződés.

Figyelem

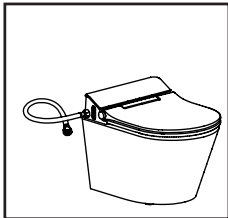


Ne hajlítsa meg vagy csavarja meg a vízellátó tömlőt.

- Vízszivárgást okozhat.

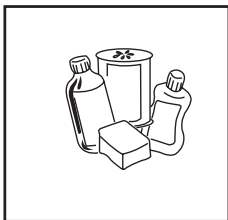

Ne használja a következő eszközöket a termék tisztításához: benzin, benzol, festékhígító.

- Károsíthatja a bemeneti csövet vagy a terméket.

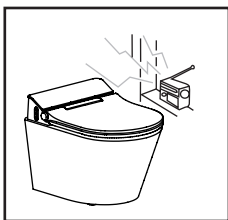


Rádiót tartsa távol a terméktől használata közben.

- Lehetséges interferencia.



Ne támaszkodjon a fedőre.

- Ez károsíthatja az ülést és személyi sérülést okozhat.

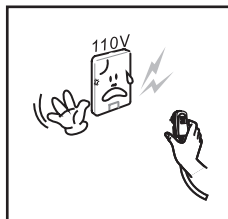


Ne használjon DC or AC tápegységet amely nem 220V~240V, 50/60Hz.

- A termék meghibásodását okozhatja.



Figyelem

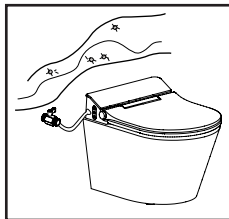

Ne csatlakoztasson szennyvizet, vegyes vizet, ipari vizet, tengervizet vagy egyéb kezeletlen vagy félig tisztított vizet.

● Bőrfertőzést vagy hibás működést okozhat.

1.3 Használati óvintézkedések

A termék hideg vizét a fő vízellátó csőhöz kell csatlakoztatni.

Kérjük, használja a termékhez mellékelt új tömlőegységet, a régi tömlőszerelvényt nem lehet újra felhasználni.

A termék víznyomása: 0,07 MPa - 0,75 MPa.

A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozódoboz biztonságosan van rögzítve a falhoz.

Ha a WC-t alacsonyabb hőmérsékletű környezetből magasabb hőmérsékletű környezetbe mozgatják, páralecsapódás léphet fel. Kérjük, ebben az időben kapcsolja ki a készüléket néhány órára.

Ne szennyezze be szándékosan, ne permetezze be vagy zárja el a tisztító fúvókát.

A javítási munkákat megfelelő szakembereknek kell elvégezniük.

A további védelem érdekében a 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) ajánlatos beszerezni az elektromos áramkörbe. Kérjen tanácsot telepítőjétől.

A távírányítóhoz használt gomb elem típusa CR2032. Ha az akkumulátorsav kifolyik, ne érintse meg a bőrt, a szemet és a nyálkahártyákat. Ha véletlenül a savval érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel a fertőzött területet és azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátort tartsa távol a gyermekektől. Ha lenyeli az akkumulátort, az életveszélyes lehet. Ha az elemet lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.

Ne töltsen az akkumulátort. Ne aktiválja újra az akkumulátort más eszközökkel, ne szerelje szét, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre.

Ha az elem lemerült, azonnal vegye ki a távírányítóból. Ellenkező esetben a folyadék kiszivároghat, és károkat okozhat. Szelektálja az elhasznált elemet.


Ne használjon együtt régi és új elemeket a távírányítóban. Az akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg az akkumulátort és az érintkezőket. Beszereléskor ügyeljen az akkumulátor polaritására. Ha a távírányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet. Ne hagyja az akkumulátort szélsőséges körülmények között: ne érintse meg a hőforrást, és ne tegye ki expozíciónak. Ellenkező esetben szivárgás léphet fel.

Az akkumulátor eltávolításával és behelyezésével kapcsolatban lásd a 20-22. oldalon található kezelési útmutatót.


Ne keverjen különböző típusú vagy használt elemeket.

A tápegység csatlakozóját nem szabad rövidre zárni.


Fejezet 2 2.1 AR-110FR Alsó vízbekötés Előlnézet

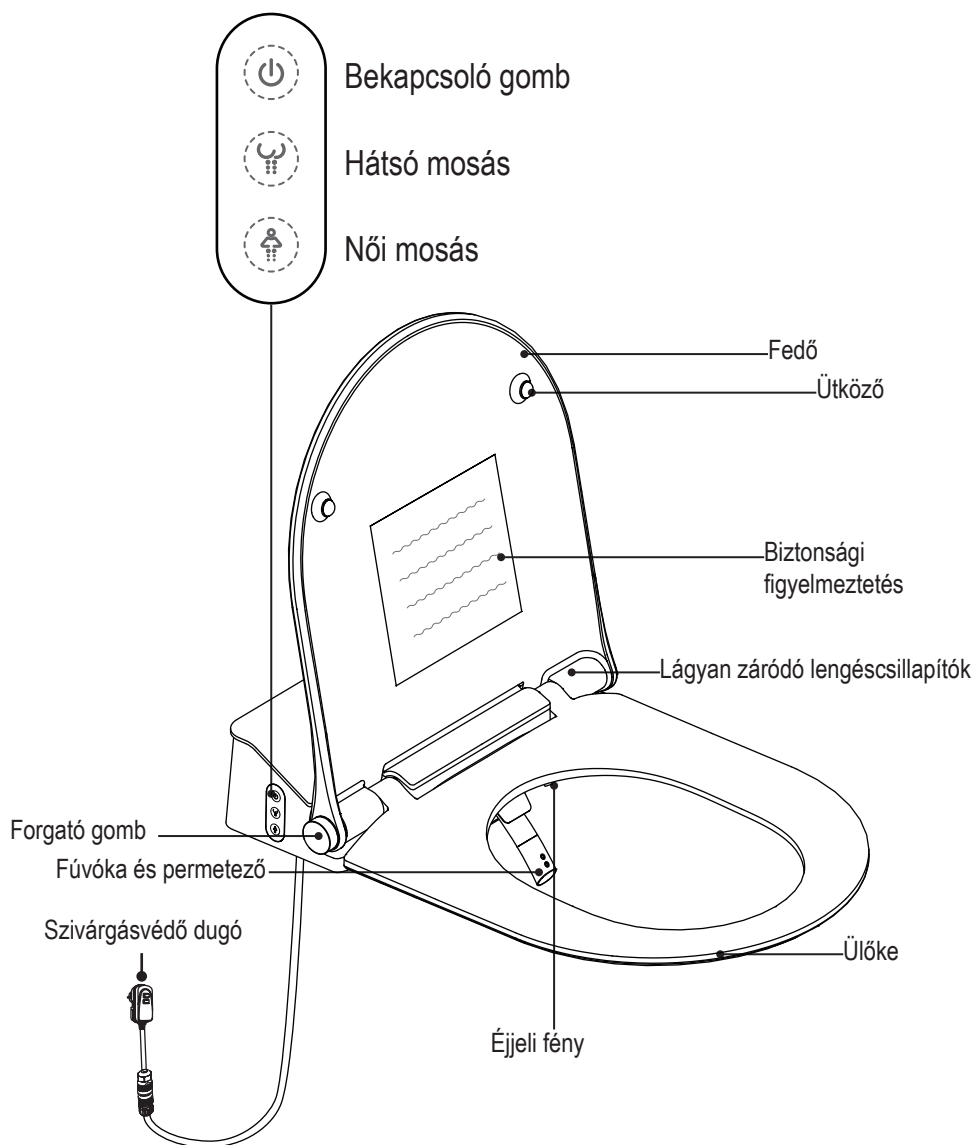

Alulnézet

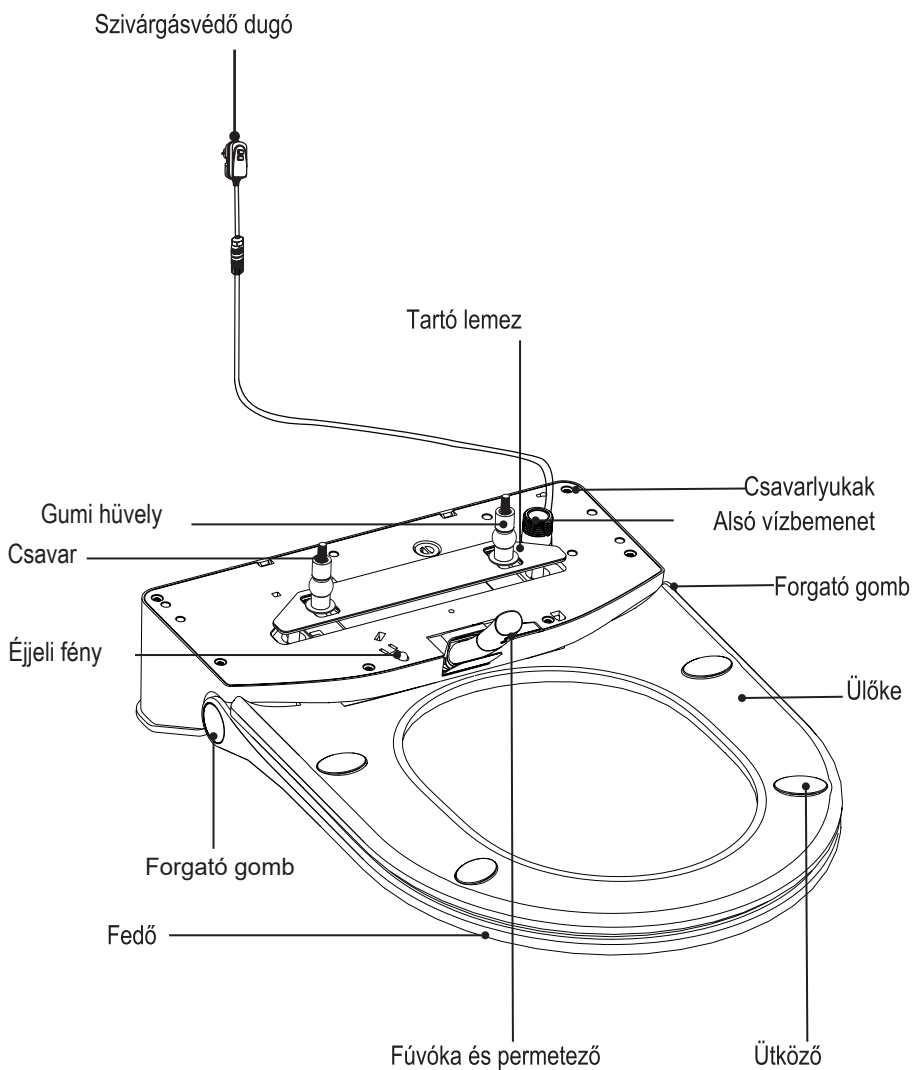

2.2 A távirányító gombjainak áttekintése

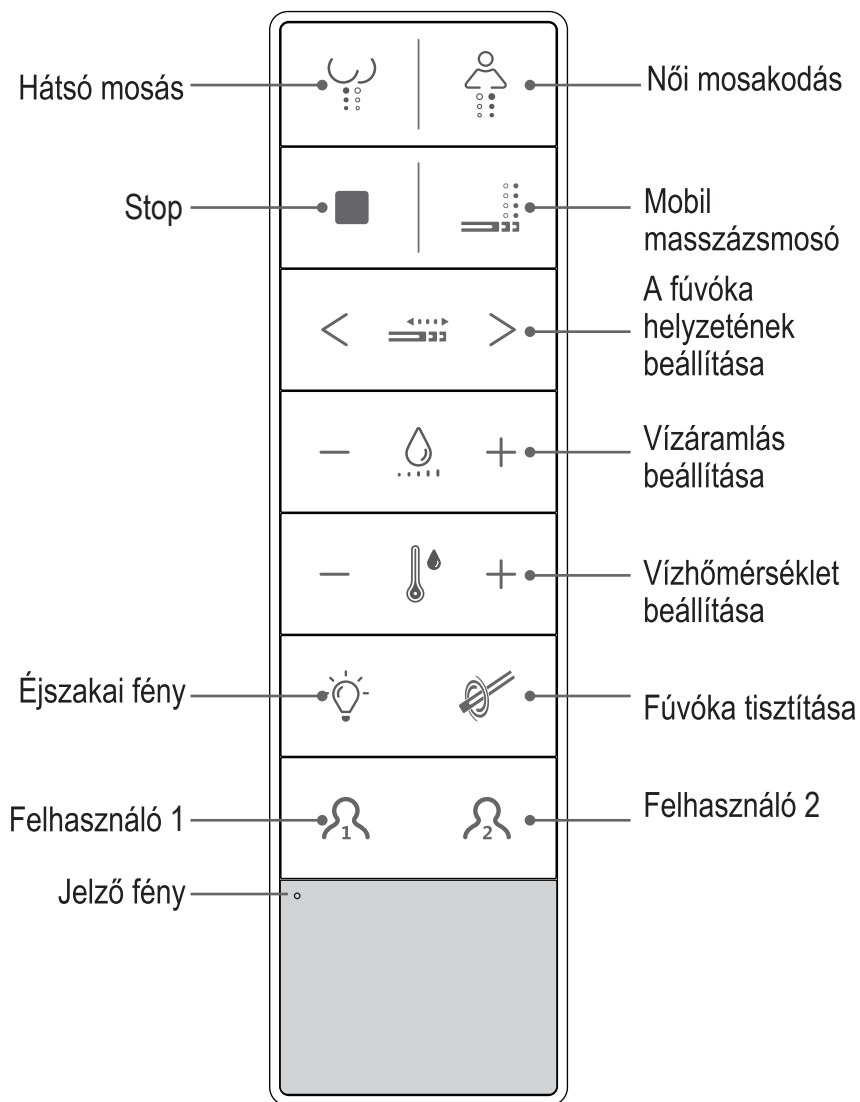


(Az egyes gombfunkciók részletes leírását lásd a további oldalakon)

Fejezet 3 Használati utasítások


3.1 Inicializálási művelet / Üzembehelyezés

1. Helyezze be az elemet a távirányítóba


1 Vegye le a távirányítót a konzolról

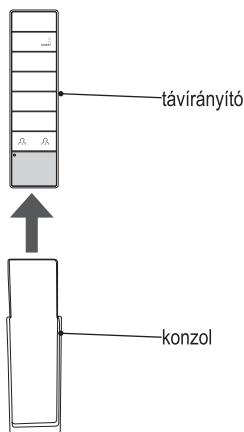

2 A távirányító hátulján lévő nyíl pozícióban húzza fel erőteljesen, és nyissa ki az első elemtartó fedelét az ábra szerint

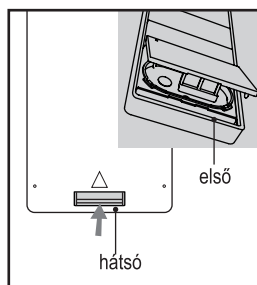


3 Helyezzen be két CR2032 gombaelemet, ellenőrizze le, hogy az elem + CR 2032 3V felirattal van ellátva az elem pozitív oldalán

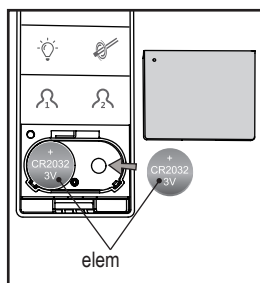

● Az elem megfelelő behelyezése után a távirányító jelzőfénye 2 másodpercig világít.

4 Csatolja be az elemtartó fedelét, és fejezze be a beszerelést.

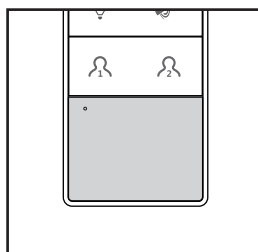


■ Feltétlenül alkáli elemeket használjon!


Az akkumulátor megrepedésének vagy szivárgásának elkerülése érdekében ügyeljen a „Használati óvintézkedések” betartására. (9-10. oldal)

2. A kód egyezése

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot, hogy összehangolja a wc-vel(a gép ki van kapcsolva), amíg a távirányító állapotjelző lámpája villogni nem kezd

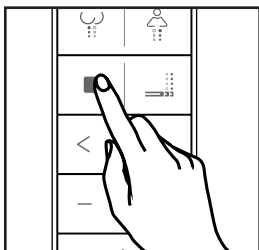


- 2** Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, világítani fog a szivárgás - védelmi dugasz jelzőfény. 15 másodpercig tart az üzebehelyezés. A gép egy kattánásával és a jelző fény kikapcsolásával a kód megfelelt.

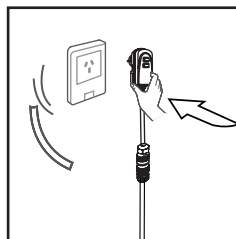


Ha a kódjegyzetetés sikertelen, a jelzőfény 30 másodperc múlva automatikusan kialszik. Próbálja újra a fent leírtak szerint. Ha továbbra is sikertelen, kérjük, forduljon szakemberhez.

3. Helyezze be az akkumulátort a forgatógombhoz


- 1** Húzza ki vízszintesen a forgatógombot a távirányítóból. Vegye figyelembe, hogy a gomb a WC felső burkolata felé kattán) az ábra szerint

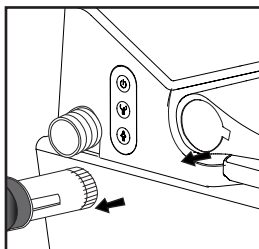


- 2** Nyissa ki az akkumulátor fedelét, és helyezze be az akkumulátort az akkumulátornyílásba. Ne feledje, hogy az akkumulátor + CR 2032 3V felirattal van ellátva úgy, hogy az elem pozitív oldala felfelé nézzen, ahogy az ábrán látható.

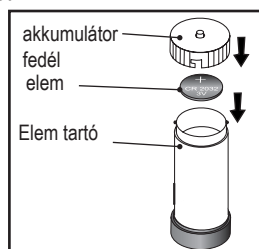

- 3** Helyezze vissza a forgatógombot a fedélbe a megfelelő réshellyezettel, az ábrán látható módon

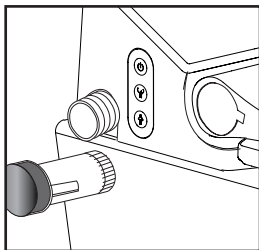


- 4** A forgógombos távirányító telepítve van

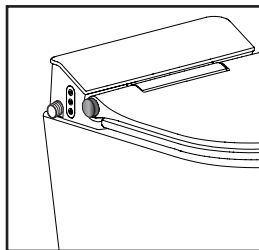

4. Kapcsolja be a főkapcsolót


- 1** Kapcsolja be az áramelosztó dobozt, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.

- 2** Dugja be a WC szivárgásvédelmi csatlakozódugóját az aljzatba.

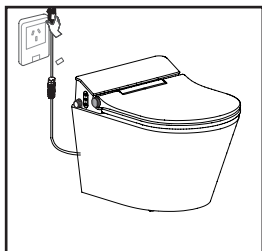


- 3** Ellenőrizze le, hogy a a WC oldalsó gombján világít a tápellátás jelzőfénye.

- Ha nem világít, nyomja meg

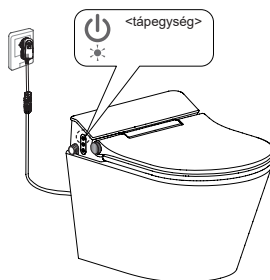


- 5. Kapcsolja be a vízbevezető sarkszelepet, és ellenőrizze, hogy a csapvíz csatlakoztatva van-e**

1 Teljesen kapcsolja be a bemeneti sarkoszelepet

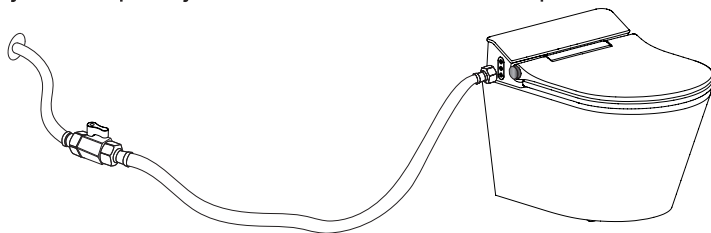

6. Normál bekapcsolás után automatikusan bekapcsolt állapotba kerül

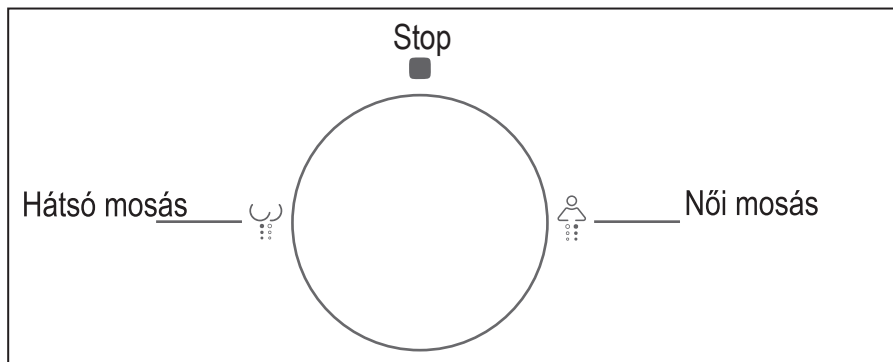


7. Gomb távirányító kódgyeztetése

Ha a gombos távirányító használat után nem működik megfelelően, újra elvégezheti a kódgyeztetést, az alábbiak szerint.

1 Nyomja meg egyszerre a gép bekapcsoló- és hátsó mosógombját, hallani fog a gépből egy kattánó hangot és felvillan a jelzőfényt. 10 másodpercig villog.

2 Amikor a jelzőfény villog, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg újra kattánást nem hall. Ha az oldalsó gomb jelzőfénye nem villog a kód egyeztetése sikeresen megtörtént.

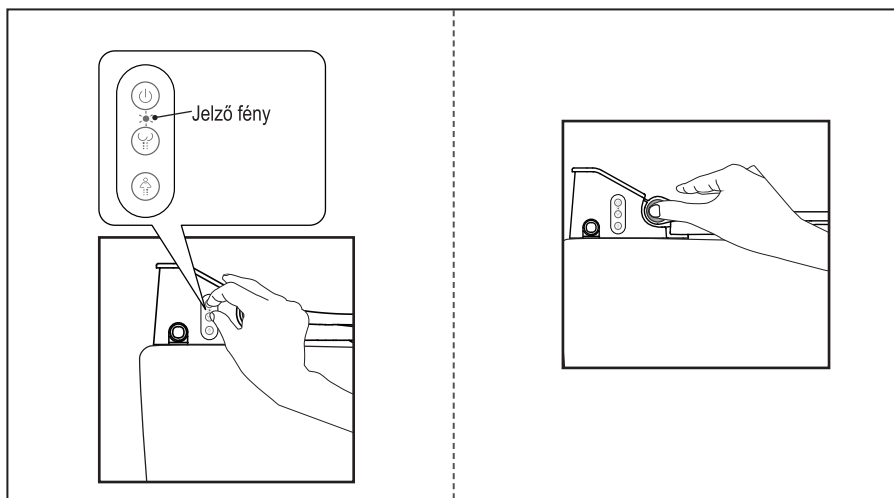

3.2 Rotációs gomb használati utasítás



A hátsó mosás funkció aktiválásához forgassa hátra.

1. Egy rövid tick hang, ha a funkció be van kapcsolva, és egy rövid tick hang, ha a funkció ki van kapcsolva; 3 perces időszak
2. Nyomja meg a gombot a leállításhoz
3. Tisztítási állapotban forgassa előre a gombot a vízfolyás beállításhoz.



Forgassa előre a női mosás funkció aktiválásához.

1. Egy rövid sípolás a funkció bekapcsolásakor, és egy rövid sípolás, amikor a funkció ki van kapcsolva; 3 perces időszak
2. Nyomja meg egyszer a leállításhoz
3. Tisztítási állapotban forgassa előre a gombot a vízfolyás beállításhoz.

Összesen 5 fokozat van minden fokozat állítását tick hang jelzi. Legmagasabb fokozat elérését két tick hang jelzi.

4. Tisztítási állapotban forgassa vissza a gombot a vízáramlás beállításához.

Amíg a legalacsonyabb 2-es fokozat meg nem szólal.

Összesen 5 fokozat van minden fokozat állítását tick hang jelzi. Legmagasabb fokozat elérését két tick hang jelzi.

4. Tisztítási állapotban forgassa vissza a gombot a vízáramlás beállításához.

Amíg a legalacsonyabb 2-es fokozat meg nem szólal.

3.3 Az oldalsó gombok használata



Bekapcsoló

Hátsó mosás

Női mosás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a WC be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg a „Hátsó mosás” gombot, a hátsó mosás aktiválódik.

A fúvóka kinyílik, óvatosan és biztonságosan tisztítsa meg a hátsó pozíciót.

Nyomja meg újra a „Hátsó mosás” gombot, vagy nyomja meg a leállítás gombot a távirányítón a befejezéshez, különben 3 perc elteltével automatikusan befejeződik.

Nyomja meg a „Női mosás” gombot, a női mosás aktiválódik, a fúvóka kinyílik. Finoman és biztonságosan tisztítsa meg a női pozíciót.

Nyomja meg újra a „Női mosás” gombot, vagy nyomja meg a távirányítón a stop gombot a befejezéshez, különben 3 perc elteltével automatikusan befejeződik.


3.4 A távirányító kezelési útmutatója

A WC gombbal és távirányítóval működtethető. Nyomja meg a megfelelő gombot a távirányítón a megfelelő funkció aktiválásához. A távirányító jelzőfénye rövid időre kigyullad.



Stop

Nyomja meg a „Stop” gombot a folyamatban lévő funkció leállításához.

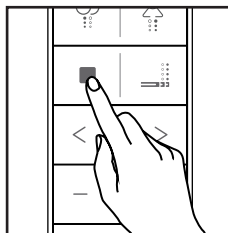


Amennyiben 2-nél több gombnyomást észlel a rendszer, az első gomb érvényes.




Hátsó mosás

A „Hátsó mosás” be-/kikapcsolása Az állapotjelző automatikusan kialszik, és a rendszer berregő hangja finoman és biztonságosan megtisztítja a hátsó helyzetet.


1 A jelzőfény világít, a „Hátsó mosás” aktiválva van, és a fúvóka lassan kinyílik.

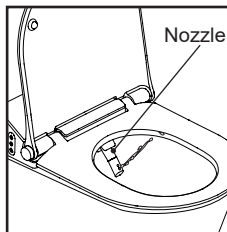


2 Nyomja meg a „>” gombot a fúvóka helyzetbeállításánál a fúvóka előre mozgathatásához; Nyomja meg a „<” gombot a fúvóka hátrafelé mozgathatásához

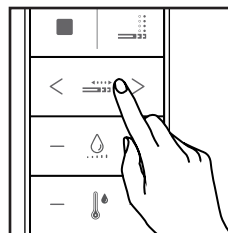

- 3** Nyomja meg „>” beállítás a víz intenzitásának növelésére; nyomja meg a „<” gombot a víz intenzitásának csökkentéséhez.

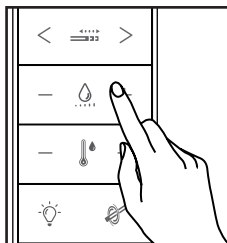


- 4** Nyomja meg a „Stop” gombot a „Hátsó mosás” leállításához, vagy várjon 3 percet, hogy automatikusan befejeződjön.

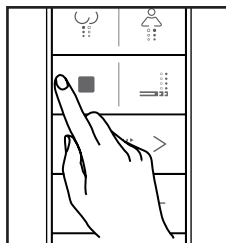


Női mosás

A „Női mosás” be-/kikapcsolása Az állapotjelző automatikusan kialszik, és a rendszer hangjelzése „csipog” a női pozíció finom és biztonságos tisztítása érdekében.


- 1** A jelzőfény világít, a "Női mosás" aktiválódik, és a fúvóka lassan kinyílik.

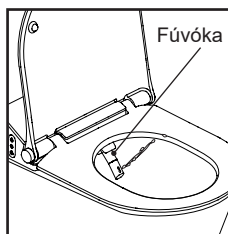


- 2** Nyomja > meg a fúvóka helyzetbeállítását a fúvóka előre mozgathatásához; Nyomja < meg a fúvóka hátrafelé mozgathatásához.

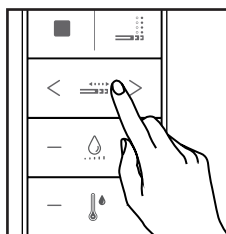

- 3** A víz intenzitásának növeléséhez nyomja meg a vízáramlás-szabályzót gombot $>$; nyomja meg a gombot $<$ a víz intenzitásának csökkentéséhez.

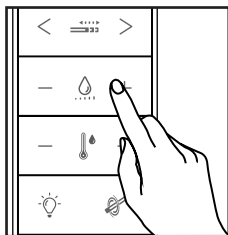

- 4** Nyomja meg a „Stop” gombot a „Női mosás” leállításához, vagy várjon 3 percet, hogy automatikusan befejeződjön.

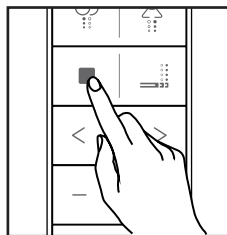


Mobil masszázsmosás

Aktiválás/deaktiválás


A „Mobil masszázsmosást”, a fúvóka előre és hátra mozog a tisztítási funkció használatakor.

Állapot: A hátsó mosás vagy a női mosás funkció aktiválva van.

- 1** Nyomja meg a „Mobil masszázsmosás” gombot az aktiváláshoz, a jelzőfény világít, és a fúvóka előre-hátra mozog.

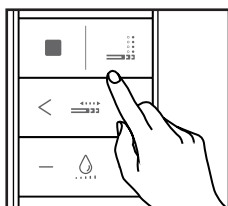

- 2** Nyomja meg újra a „Mobilmasszázsmosás” gombot a leállításhoz, váltson vissza a Hátsó mosás / Női mosás módra, vagy várjon 3 percet, hogy automatikusan leálljon.

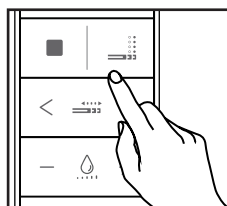




A fűvóka helyzetének beállítása


A fűvóka helyzetének 5 fokozata van.

Állapot: A hátsó mosás vagy a női mosás funkció be van kapcsolva.

- 1** Nyomja meg a bal gombot “<” hogy visszahúzza a fűvókát.

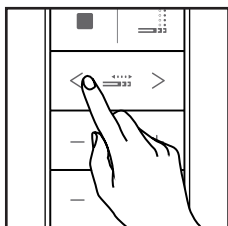


- 2** Nyomja meg a jobb gombot “>”, a fűvóka előrenyúlik.

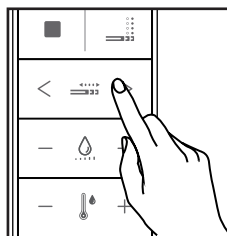


Vízáramlás beállítása

..... A vízáramlás beállítására 5 fokozat áll rendelkezésre. Állapot: A hátsó mosás vagy a női mosás funkció aktiválva van.

- 1** Nyomja meg a bal gombot “<” a víz intenzitása csökkentéséhez.

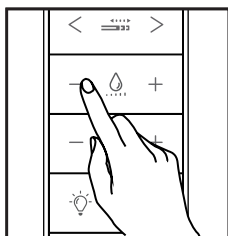


- 2** Nyomja meg a jobb gombot “>” a víz intenzitása növeléséhez.

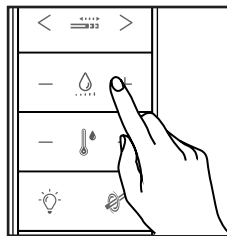


Víz hőmérséklet beállítása

A víz hőmérséklet beállítására 5 fokozat áll rendelkezésre. Állapot: A hátsó mosás vagy a női mosás funkció be van kapcsolva.

- 1** Nyomja meg a bal gombot < csökkenni fog a hőmérséklet

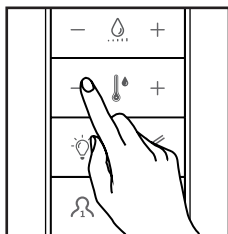


- 2** Nyomja meg a jobb gombot > nőni fog a hőmérséklet

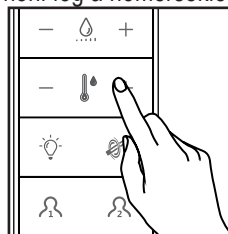


Éjjeli fény

Az éjszakai világítás be- és kikapcsolása.
Az alapértelmezett állapotban bekapcsolt.

- 1** Nyomja meg a "💡" gombot, világít a jelzőfény, és világít az éjszakai lámpa.

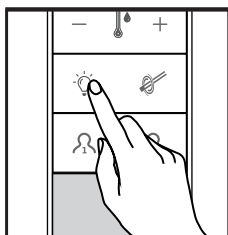


- 2** Nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoláshoz

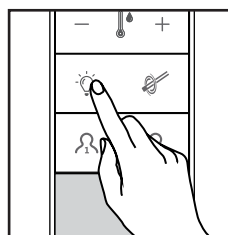


A fűvóka öntisztító

A fűvóka öntisztító be/ki kapcsolása

- 1** Nyomja meg a 🌀 gombot világít a jelzőfény, és világít az éjszakai lámpa

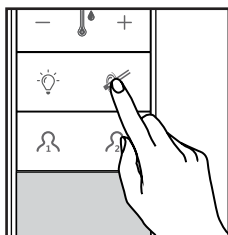

- 2** Nyomja meg a stop gombot a lezáráshoz.

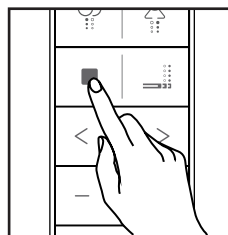



Felhasználó (User) 1


Felhasználói beállítások tárolása

A „Felhasználói beállítás 1” aktiválása/deaktiválása

Az olyan paraméterek, mint a fűvóka helyzete, a vízerősség beállítása, a víz hőmérséklete, az éjszakai fény és a fűvóka öntisztítása tárolhatók és előhívhatók.


1

Tartsa lenyomva több mint 5 másodpercig az aktuális felhasználói beállítás "Felhasználói beállítás 1" (User Present 1) néven mentéséhez.

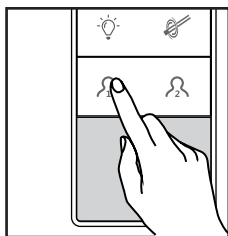

2

Nyomja meg röviden ezt a gombot a felhasználói paraméter „User Preset 1” előhívásához.

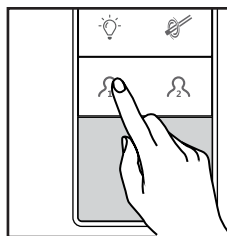


Felhasználó (User) 2

Felhasználói beállítások tárolása

A „Felhasználói beállítás 1” aktiválása/deaktiválása Az olyan paraméterek, mint a fűvóka helyzete, a vízerősség beállítása, a víz hőmérséklete, az éjszakai fény és a fűvóka öntisztítása tárolhatók és előhívhatók.


1

Tartsa lenyomva több mint 5 másodpercig az aktuális felhasználói beállítás "Felhasználói beállítás 2" (User Present 2) néven mentéséhez.

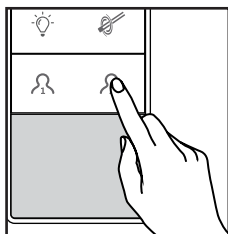

2

Nyomja meg röviden ezt a gombot a felhasználói paraméter „User Preset 2” előhívásához.

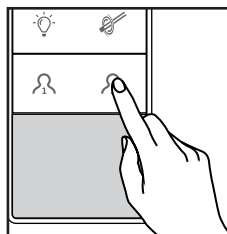

Fejezet 4 Tisztítás és karbantartás

4.1 WC csésze tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a WC csészét, vagy közvetlenül szennyeződés után. Ha nem végez gyakran tisztítást, a szennyeződés észrevehetővé válhat, ami makacs szennyeződést eredményezhet.

A termék felületének tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ne engedje, hogy víz vagy tisztítószer kerüljön a termékbe/okos ülőke vezérlőjébe és gépházába vagy a tápcsatlakozóba, mert ez rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet okozhat.

Ügyeljen a nem megfelelő tisztítás miatti elszíneződésekre.

Ne használjon súroló hatású vagy klórt vagy erős savakat tartalmazó tisztítószereket.

Használjon termék specifikus tisztítószereket és eszközöket. Kövesse a mosószer gyártójának utasításait.

Soha ne keverjen mosószereket.

Törölje le vízzel átitatott és kicsavart puha ruhával. A semleges szappanos oldat ideális napi tisztítószer.


4.2 Fúvóka és permetező tisztítása

A visszahúzott fúvókát a WC automatikusan megtisztítja a tisztítási funkció használata előtt és után.


A fúvókák és a permetező kézi tisztítása

Tisztítsa meg a fúvókák permetezőjét rendszeresen, vagy amint szennyeződést talál.


- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a WC készenléti állapotban van

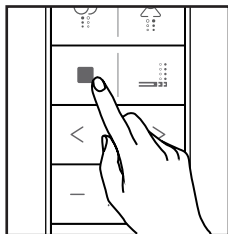


- 2** Nyomja meg a „Fűvóka öntisztító” gombot.

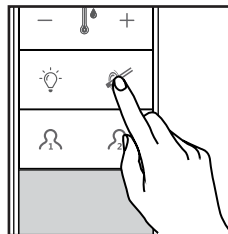

- 3** A fűvóka víz nélkül nyúlik ki; távolítsa el a fűvókát, és tisztítsa meg a fűvókát ruhával, szivaccsal vagy kefével és semleges tisztítószerrel.

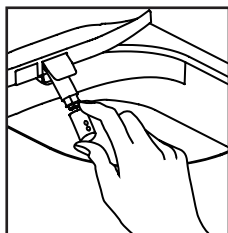

- 4** Nyomja meg a Stop gombot a tisztítás befejezéséhez, és a fűvóka visszahúzódik.

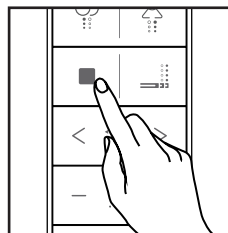


4.3 Vízkőmentesítés


Vízkőmentesítési utasítás:

Amikor a gépet vízkőteleníteni kell, az emlékeztető a következő:


1. Az éjszakai lámpa villog
2. A hangjelzés 10 másodpercenként három körben végzi el a folyamatot. Megjegyzés: A rendszer nem jelez, ha lezárult a folyamat.

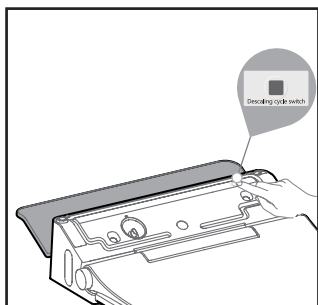


- a. Nyomja meg a vízkőtelenítő gombot, a tartály elkezdi lefolyni.
- b. A leeresztés során a fűvóka öntisztul, cseppek kíséretében... sípoló zajjal.
- c. Ha helytelenül nyitja meg a vízvezetőt, a gép kikapcsol, és újraindul.

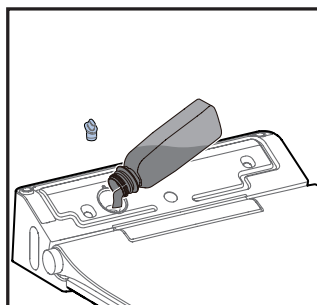

- a. Adja hozzá a vízkőoldó folyadékot, miután a víztartályt kiürítette, és a fűvóka öntisztult. (ajánlott kávéfőzőgép vízkőoldó folyadék).
- b. Maximális vízkőmentesítő kapacitást: $V_{max} \leq 100\text{ml}$.

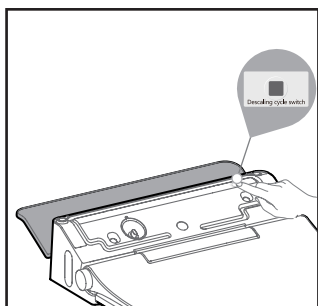

Nyomja meg a vízkőmentesítés gombot, és indítsa el a vízkőmentesítési ciklust.

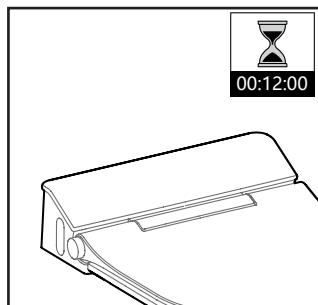

12 perc elteltével a vízkőmentesítés befejeződött, és az összes funkció normál módon használható.

4.4 Szűrő tisztítás

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy a víz áramlása használat közben kevésbé megszokott, a szűrőszelep szétszedhető és a szűrő kefével megtisztítható. A terméket a tisztítás során teljesen el kell választani a vízellátó tömlőtől.

4.5 Távirányító tisztítása

Tisztítsa meg a távirányítót és a távirányító állványát/konzolját puha, nedves ruhával.

4.6 Hulladékelhelyezés

Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Ne dobja ki háztartási hulladékként. Kérjük, megfelelően szelektálja. Ezzel hozzájárulhat az erőforrások megőrzéséhez és a környezet védelméhez. További információért forduljon a viszonteladóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

A használt elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az esetleges fulladás vagy veszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyerekek játszanak a műanyag zacskókkal és a termék csomagolásával. Kérjük, hogy az ilyen csomagolóanyagokat biztonságos helyen tárolja, vagy környezetbarát módon dobja ki. Lehetőség szerint őrizze meg a csomagolóanyagokat a jótállási időszak végéig.


4.7 Termék karbantartás

A következő esetekben zárja el a vízbevezető szelepet, és távolítsa el a tömlőt a víz leeresztéséhez.


- Amikor a víz megfagyhat hideg helyen.
- Ha hosszabb ideig nem használják.

A pangó maradék víz bőrfertőzést okozhat!


1 Húzza ki a tápellátást, és húzza ki a tápkábelt.

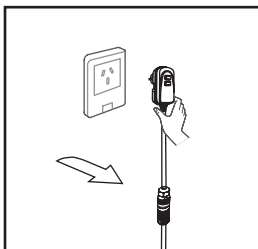

2 Zárja el a szelepet, hogy el legyen zárva a vízellátás a rendszerben.

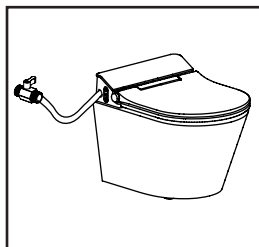

3 Távolítsa el a vízbevezető tömlőt a vízbevezető szelepről, és engedje le a vizet a tömlőből.

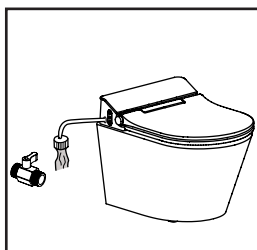

Ha télen fagyás léphet fel stb., a tömlő vagy a termék fagyás miatti károsodásának elkerülése érdekében kérjük, tegyen intézkedéseket a fagyás megelőzésére:

- a. Növelje a szoba hőmérsékletét;
- b. Zárja el a vízbevezető sarokszelepet, és engedje le a vizet a vízbevezető tömlőből

Fejezet 5 Hibák előrejelzése és hibaelhárítás

javaslat: Meghibásodás esetén a kezdje az alapl művelettel
Kapcsolja ki a készüléket, majd legalább 3 óra elteltével kapcsolja be újra.

Ha a készülék az alábbi utasítások követése után sem működik megfelelően, forduljon az ügyfélszolgálatához vagy forgalmazójához.

Állapot/Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Alap funkciók		
A funkció egyáltalán nem működik	Áramkimaradás	Kérjük, várja meg, amíg az áramellátás helyreáll
	A dugó meglazult vagy nem érintkezik	Kérjük, csatlakoztassa az áramellátás helyreállításáért
	A tápkábel szivárgásgátló gombja nincs bekapcsolva	Kérjük, nyomja meg a tápkábel szivárgás kapcsolóját
	Készenléti állapotban	Váltson bekapcsolt módba
vízszivárgás	Üzemzavar	-Zárja el a vízellátást -Húzza ki az áramellátást -Hívja az Ügyfélszolgálatot
Távirányító		
Működés közben a távirányító jelzőfénye folyamatosan villog	Az elemek töltöttsége alacsony	Cserélje ki az elemeket

Állapot/Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A távirányító nem működik	Nincs benne elem	Helyezzen be elemet
	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemet
	Elemeknek pozitív és negatív oldaluk	Ellenőrizze le hogy megfelelően vannak az elemek behelyezve
	Hibás távirányító	Hívja az Ügyfélszolgálatot



Figyelem

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.

Áramütést, tüzet vagy hibás működést okozhat

Állapot/Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Rear Wash / Women Wash		
Kissé sok időt vesz igénybe a váltás a hátsó mosás és a női mosás között	A hátsó mosás és a női mosás közötti váltáskor a védőfejet vissza kell húzni, és meg kell tisztítani a kihúzás előtt.	természetes
A tisztítófúvóka nem nyúlik ki	Vízbevezető tömlő meghajlott	-zárja ki az elgörbült víztömlő lehetőségét -Hívja az Ügyfélszolgálatot
A víz nem szóródik ki	A vízellátás megszakadt	Kérjük, várja meg, amíg a víz helyreáll
	A bemeneti sarokszelep nincs nyitva, vagy szennyeződés blokkolja	Nyissa ki vagy tisztítsa meg a bemeneti sarokszelepet
	Vízbevezető tömlő meghajlott	-zárja ki az elgörbült víztömlő lehetőségét -Hívja az Ügyfélszolgálatot
	A fúvóka blokkolva van	Tisztítsa meg a fúvókát.

Állapot/Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Rendellenes vízpermet	Rendellenes működési hiba	-Egy perces kihúzás után kapcsolja be újra a készüléket -Hívja az Ügyfélszolgálatot
A vízpermet intenzitása túl gyenge	A vízpermet intenzitása 1-re van állítva	Állítsa a vízpermet intenzitását 2., 3., 4. vagy 5. értékre
	A fúvóka eltömődött	Tisztítsa ki a kifolyót
	bemeneti vízszűrő eltömődött	A dekompresziós szelep szűrőjének tisztítása
	A vízbevezető tömlő deformálódott	Hívja az Ügyfélszolgálatot
A víz hőmérséklete nem elég magas	A víz hőmérséklete „K1” vagy „1. fokozat”-ra van állítva	Állítsa a víz hőmérsékletét 2., 3., 4. vagy 5. értékre
A víz hőmérséklete túl magas	A víz hőmérséklete „5. fokozatra” van állítva	Állítsa be a víz hőmérsékletét 1., 2., 3. vagy 4. értékre
A fúvóka hirtelen abbahagyta a vízpermetezést	A funkció 3 perc után automatikusan leáll	természetes
A behúzott fúvóka vizet csepegtet	A fúvóka automatikusan megtisztul a tisztítási funkció előtt és után	természetes

A következő esetekben feltétlenül forduljon a szervizhez:

A hálózati csatlakozódugó visszahelyezése után a WC-testen lévő jelzőfény továbbra is villog - Kérjük, húzza ki!

Az áramellátás visszahelyezése után a WC-testen lévő jelzőfény továbbra is nem világít.

Amikor füst vagy rendellenes hang hallható - Kérjük, húzza ki a tápkábelt!

Fejezet 6 Technikai adatok

Model		ME1010
Víz csatlakozás		G 1/2
Hálózati feszültség		AC220-240V, 50/60Hz
Teljesítmény		1200W
Vezeték hossza		1.8m
Alkalmazható víznyomás tartomány		0.07 ~ 0.75MPa (0.7 ~7.5bar)
Alkalmazható víz hőmérséklet		4 ~ 35 °C
Alkalmazható környezeti hőmérséklet		4 ~ 40 °C
Vízálló szint		IPX4
Öblítő készülék	öblítési áramlás	500 ~ 650ml / min
	Az öblítővíz hőmérséklete	32~ 40 °C
	Öblítési ciklus	3 perc
	Melegvíz fűtési módszer	Azonnali fűtés
	Fűtési teljesítmény	1400W
	Biztonsági eszközök	Hőmérséklet biztosíték, szintkapcsoló, termosztát
	visszafolyásgátló eszközök	Szifongátló szelep, levegőzár
Egyéb biztonsági berendezések		Szivárgás elleni védelem
Termék súlya		4.6kg
Méret		510*362*95mm

