

A jótállás feltételei

1. A gyártó a Berendezés hibamentes működését az eladástól számított 24 havi időszakra, és a gyártás napjától számítva 30 hónapnál nem hosszabb időre garantálja.
2. A jótállás kiterjed minden, hibás gyártás vagy a gyártási folyamat során hibás alkotóelemek felhasználása nyomán bekövetkezett hibára, viszont azonnal megszűnik, ha rendeltetésellenes vagy a használati és beszerelési utasítással ellentétes használatra kerül sor.
3. A jótállás kizárólag a bemutatott vásárlási bizonylattal vagy a kitöltött garancialevéllel együtt érvényes. (A vásárlás napja és az értékesítő bélyegzője).
4. A hibás terméket el kell juttatni (elküldeni) a gyártónak vagy a vásárlás helyére, a garanciális javításra való jogosultságot igazoló iratokkal (3. pont) együtt.
5. A jótálló kötelezettségeit és a termék tulajdonosának jogosultságait a Polgári Törvénykönyv határozza meg.

FOIGYELEM: A használati utasítással ellentétes használat és az erre nem jogosult személyek által elvégzett javítások üzemzavarhoz és a jótállás megszűnéséhez vezethetnek.

Gyártó:

GPPHU
WARANT S.C.
Tomasz Wyrzykowski, Agnieszka Wyrzykowska
ul. Partyzantów 14/16, 42-200 Częstochowa, PL
VAT-EU PL5730207615 REGON 150505809

Dátum és a gyártó pecsétje

Dátum és az eladó pecsétje

AREZZO
DESIGN

1094 Budapest
Bokréta utca 21.

bemutatoterem@arezzodesign.hu
www.arezzodesign.hu

Fűtőbetét

elektronikus hőfokszabályozóval

– menet 1/2"

fürdőszobai vízmelegítőhöz

300 W

600 W

900 W

1200 W

HASZNÁLATI ÉS BESZERELÉSI UTASÍTÁS

a berendezés beszerelése előtt el kell olvasni
ezt az utasítást

A termék megfelel az EU irányelvek követelményeinek



RENDELTTETÉS

Az elektronikus hőfokszabályozóval ellátott fűtőbetét víz melegítésére szolgál fürdőszobai vízmelegítőkhöz, konvektoros fűtőtestekben vagy más berendezésekben. A fűtőbetét gyakorlati rendeltetése a víz melegítésének elősegítése fűtési szezonban, pl. CO-berendezésekhez csatlakoztatott fűtőbetétek esetében, vagy a szezonon kívüli önálló vízmelegítés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az elektronikus hőfokszabályozó önműködően a kívánt tartományban tartja a víz hőmérsékletét. A szabályozás kézzel végezhető el, egy tekerőgomb segítségével. Alatta található a jelzőlámpa, amely a vízmelegítést jelzi.

Ajánlatos a vízmelegítő fűtési teljesítményének megfelelő fűtőbetét használata:

Fűtőbetét teljesítménye	Vízmelegítő teljesítménye
300 W	300 - 600 W
600 W	600 - 900 W
900 W	900 - 1500 W
1200 W	>1500 W

MŰSZAKI ADATOK

	300 W	600 W	900 W	1200 W
Névleges feszültség	230V 50 Hz			
Névleges teljesítmény	300 W	600 W	900 W	1200 W
Névleges áram	1,3 A	2,6 A	3,9 A	5,2 A
Hőmérsékleti tartomány	~ 10° - ~ 60° C			
Hossz	280 mm	350 mm	380 mm	410 mm
Karima menete	1/2"			
Érintésvédelmi osztály	IP24			
Csatlakozó vezeték	3 x 0,75 mm ²			
Az áramütés elleni védelem	KI. I			
Tömeg	0,5 kg			


MŰSZAKI ADATOK

A hőmérséklet-szabályozó tekerőgomb balra ütközésig történő elfordítása esetén a berendezés nem fűt (12°C környezeti hőmérséklet felett), de fenntartja a befagyás elkerüléséhez szükséges minimális hőmérsékletet..

SZERELÉSKOR

- a fűtőbetétet becsavarása előtt a mellékelt rostszálas vagy gumi alátéttel szigetelni szükséges
- a csöveket hajlíthatni, a hőfokszabályozó borítását ütogetni tilos
- a csavarkulccsal történő becsavarás közben a hálózati vezeték a dugónál, és nem a borításnál fogva kell tartani

- a vízmelegítőt a hálózathoz csak vízzel történő teljes feltöltése és légmentesítése után szabad csatlakoztatni

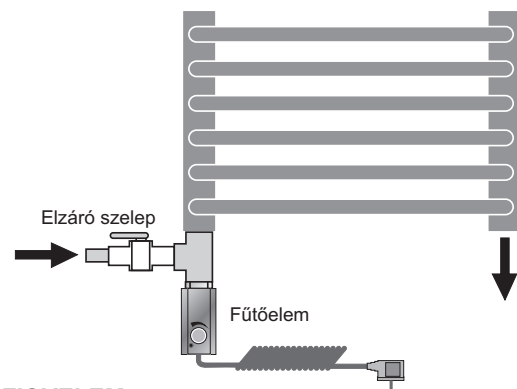

Vízmelegítő

A fűtőbetétet csak a vízmelegítő aljába, függőleges helyzetben szereljük be (vagy vízszintes helyzetbe akkor, ha a vízmelegítő felépítése ezt lehetővé teszi).

FIGYELEM:

1. A beszerelt elektromos fűtőbetéttel ellátott vízmelegítő berendezést a kád, mosdó vagy zuhany széleitől legalább 60 cm távolságra kell beszerelni (soha nem fölötté).
2. A CO-vízmelegítőnek, amelybe az elektromos fűtőbetét beszerelésre kerül, rendelkeznie kell zárószeleppel a CO-ellátási vezetéken, de nem rendelkezhet zárószeleppel a kivezető vezetéken.

HASZNÁLAT

- minden, a beszereléssel és kisereléssel kapcsolatos munkát az áramellátás kikapcsolása után kell elvégezni
- a hálózatban tilos 16 A-nél magasabb értékű biztosítóbetétek használata
- a hálózati csatlakozó aljzatnak működőképes védőérintkezővel kell rendelkeznie és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezkednie
- legalább évente egyszer és minden esetleges üzemi zavar után ellenőrizni kell és esetlegesen meg kell tisztítani a védőérintkezős hálózati aljzatot
- ha a nem eltávolítható energiaellátó vezeték megsérül, egy a gyártónál hozzáférhető speciális vezetékekkel vagy rendszerrel kell felváltani
- a termikus védőrendszer működésbe lépése esetén (a lámpa nem világít), ki kell húzni a hálózati csatlakozó dugóját a hálózati aljzathoz és kapcsolatba kell lépni a gyártóval
- ha a fűtőbetét hosszabb időre használaton kívül kerül, a csatlakozó dugónak az aljzathoz történő kihúzása útján ki kell kapcsolni
- a fűtőelem vízkölerakódás miatt történő meghibásodására a jótállás nem terjed ki
- rozsdamentes acélból készült vízmelegítőkhöz nem használható

Karbantartás

Minden karbantartási munkát a hálózati csatlakozó dugó aljzathoz való kihúzása után kell megkezdeni. A fűtőmodul testét nem szabad vízbe meríteni, csak puha, nedves ronggyal lemosni. Ne használjunk maró vagy csiszoló szereket. A fűtőmodul csak teljes megszáradása után kapcsoljuk be újra.

Ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Megfelelő kezelésének biztosítása útján a természetes környezet védelmét segítjük elő. E termék újrafelhasználásával kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében lépünk kapcsolatba a helyi hatóságokkal, a hulladékkezelési szolgáltatóval, vagy az üzlet képviselőjével, ahol a terméket megvásárolták.

