AREZZO

DESIGN


HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE

Termék neve
Produktname Product name:

SAVONA, SELINA, SIERRA, SORAYA, SORELLA

Termék cikkszáma
product nr. produk nr.:

AR-8132760..., AR-8132780..., AR-S010120LO, AR-81879120...,
AR-8187980..., AR-81300240LO, AR-813028...

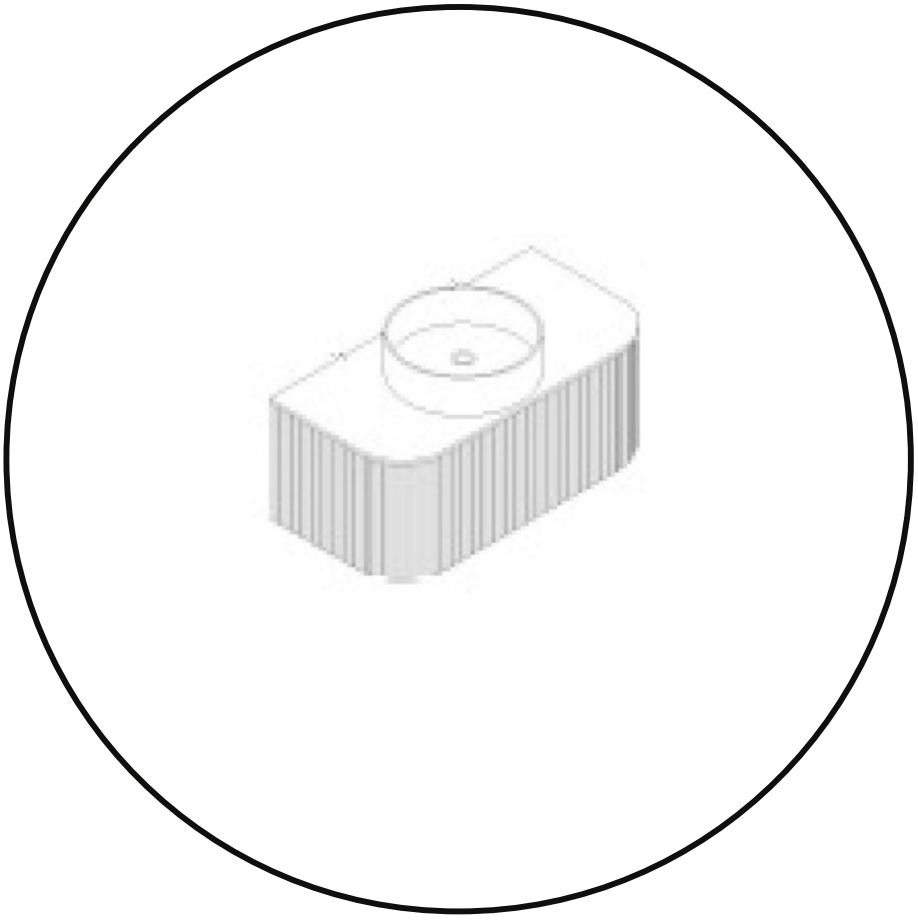


Szerelési előkészületek
Installationsvorbereitungen
Installation preparations

• Kérjük, ellenőrizze a termék csomagolását, és győződjön meg arról, hogy a mellékelt tartozékok szerepelnek a „standard tartozékok listájában”. Ha bármilyen alkatrész hiányzik, azonnal forduljon a helyi viszonteladóhoz.
• Ne engedje, hogy éles tárgyak érintkezzenek a
szekrényel, mert megkarcolhatják a felületet.
• A folyamatos és hosszan tartó közvetlen napfény elszíneződést okozhat a fán.
• Kerülje a fehérítőt vagy ammóniát tartalmazó tisztítószerek használatát.
• A fa felületét csak faápoló termékekkel, például szappanos vízzel vagy bútorfényezővel szabad tisztítani.

• Bitte überprüfen Sie die Produktverpackung, um sicherzustellen, dass das mitgelieferte Zubehör in der Liste des Standardzubehörs aufgeführt ist. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, da dies die Oberfläche zerkratzen kann.
• Ständige und längere direkte Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen des Holzes führen.
• Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Bleichmittel oder Ammoniak enthalten.
• Reinigen Sie die Holzoberfläche ausschließlich mit Holzpflegemitteln wie Seifenlauge oder Möbelpolitur.


Please check your product packaging to make sure the included accessories are in the "list of standard accessories".if any parts are missing, please contact your local dealer immediately
• Do not allow any sharp objects to come in contact with the
cabinet,as it will scratch the surface
• Continuous and prolonged exposure to direct sunlight may cause discoloration to the wood.
• Please avoid using cleaning products that contain bleach or
ammonia.
• Wood surface should only be cleaned with wood care products such as soapy water or furniture polish.


Szereléshez szükséges eszközök:

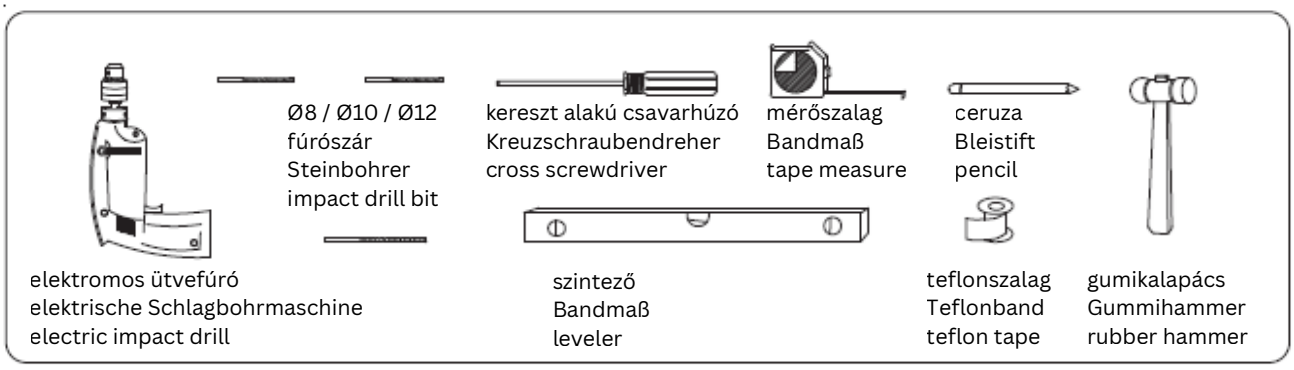


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALLATIONSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS

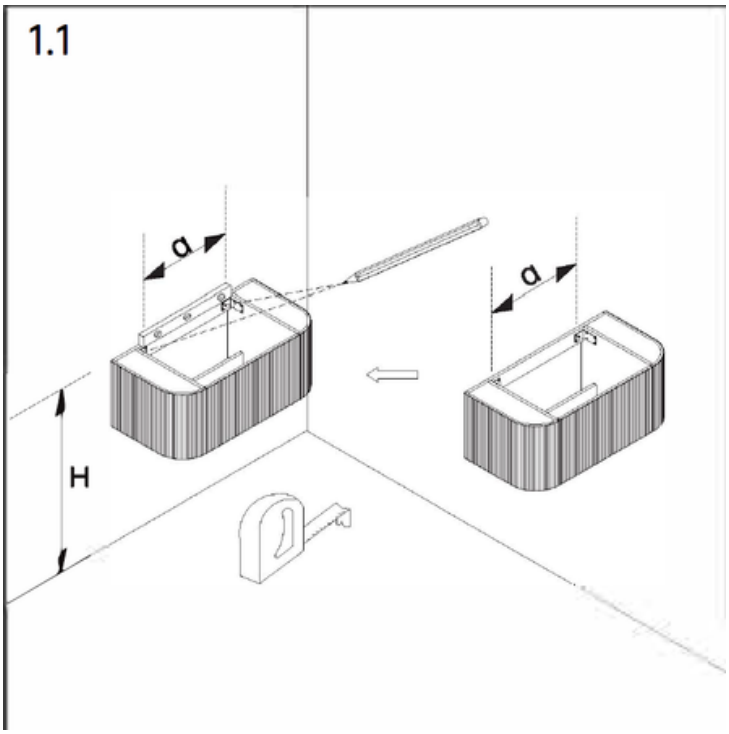

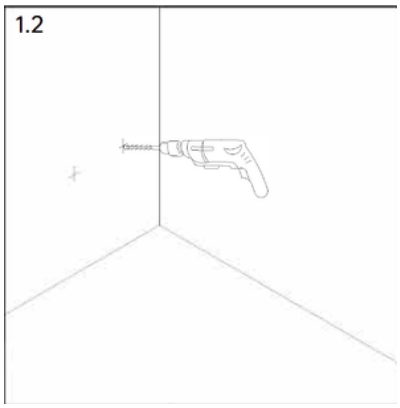


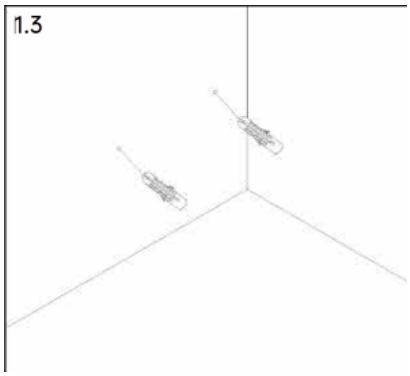

1. A főszekrény falhoz rögzítése
2. 1.1 Jelölje be a felfüggesztő lyukak helyét a falon
3. 1.2 Fúrjon 12 mm-es lyukakat a főszekrény hátsó tartója alapján
4. 1.3 Helyezze be az M12 műanyag tipliket a lyukakba
5. 1.4 Rögzítse a főszekrényt a falhoz 8×80 mm-es hatszögfejű csavarokkal


1. Befestigung des Hauptschranks an der Wand
2. 1.1 Markieren Sie die Position der Aufhängelöcher an der Wand
3. 1.2 Bohren Sie 12-mm-Löcher entsprechend der Anzahl der Löcher in der Rückwand des Schranks
4. 1.3 Setzen Sie die M12-Kunststoffdübel in die Löcher ein
5. 1.4 Befestigen Sie den Hauptschrank mit Sechskantschrauben (8×80) an der Wand

1. To fix the main cabinet against the wall
1.1 Mark the hanging holes position on the wall
1.2 drill 012 hole according to the number of holes in the back brace of main cabinet.
1.3 lnset the M12 plastic particles in the
1.4 Tighten the main cabinet on the wall with hexagonal topping screws (8*80)

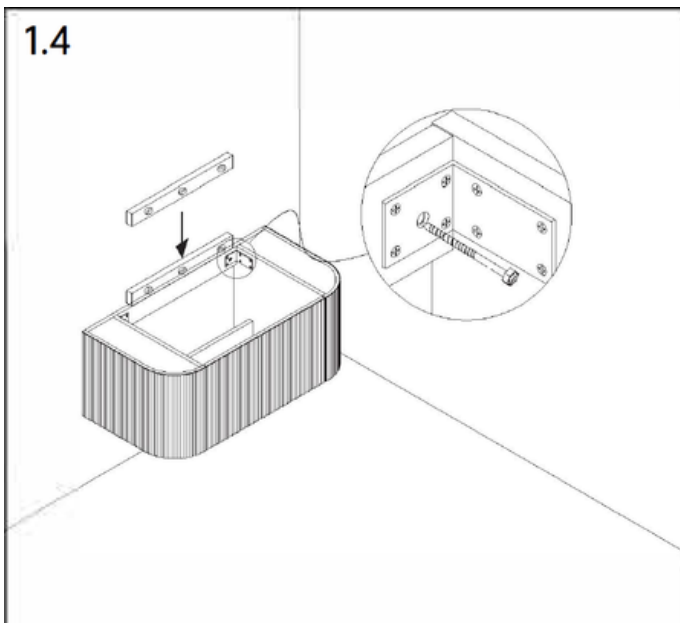

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALLATIONSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS

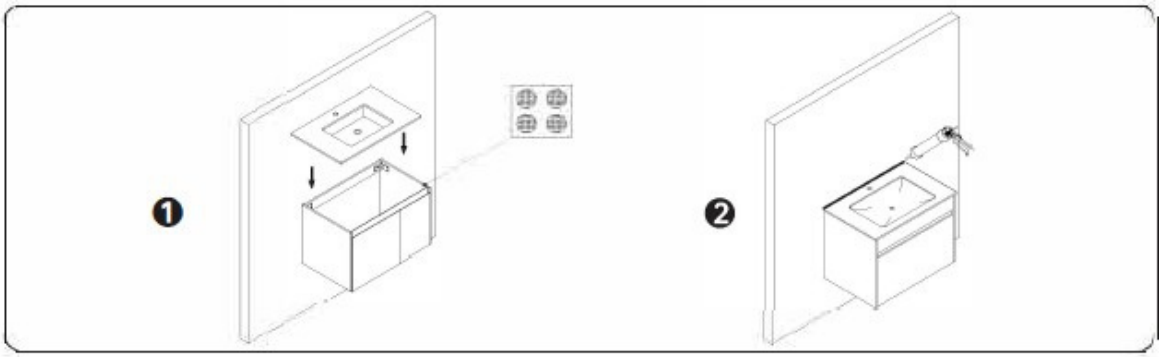

1. beépíthető mosdó
A munkalap rögzítése:
1. Helyezze a munkalapot a szekrényre; ha a munkalap nem vízszintes, tegyen rá egy habszivacs alátétet, hogy biztosítsa a sík felületet.
2. Vigyen fel megfelelő mennyiségű szilikon tömítőanyagot a munkalapra a falhoz a rögzítéshez.


Einbauspüle
So befestigen Sie die Arbeitsplatte:
1. Legen Sie die Arbeitsplatte auf den Schrank. Sollte die Arbeitsplatte nicht eben sein, können Sie eine Schaumstoffunterlage auf den Schrank legen, um die ebene Fläche zu sichern.
2. Tragen Sie ausreichend Silikondichtmasse auf die Arbeitsplatte auf, um sie an der Wand zu befestigen.

Built-in sink
To fix the countertop:
1. Put the countertop on the cabinet; if the countertop is not levei , you can put to foam pad on the cabinet to ensure that the countertop is levei.
2. Apply a proper amount of silicon sealant to the countertop against the wall to fix the countertop.

2. Mosdópult. A munkalap rögzítéséhez:
1. Helyezze a munkalapot a szekrényre; ha a munkalap nem vízszintes, tegyen rá egy habszivacs alátétet, hogy biztosítsa a sík felületet.
2. Vigyen fel megfelelő mennyiségű szilikon tömítőanyagot a munkalapra a falhoz a rögzítéshez.
3. Vigyen fel megfelelő mennyiségű szilikon tömítőanyagot a mosdó kivágása köré a munkalapon, majd helyezze a mosdókagylót a munkalapra.


Waschtischplatte. So befestigen Sie die Arbeitsplatte:
1. Legen Sie die Arbeitsplatte auf den Schrank. Falls die Arbeitsplatte nicht eben ist, können Sie eine Schaumstoffunterlage auf den Schrank legen, um die ebene Arbeitsplatte zu gewährleisten.
2. Tragen Sie ausreichend Silikondichtmasse auf die Arbeitsplatte an der Wand auf, um sie zu befestigen.
3. Tragen Sie ausreichend Silikondichtmasse um den Beckenausschnitt auf der Arbeitsplatte auf und stellen Sie das Becken auf die Arbeitsplatte.

Countertop. To fix the countertop:
1. Put the countertop on the cabinet; if the countertop is not levei , you can put to foam pad on the cabinet to ensure that the countertop is levei.
2. Apply a proper amount of silicon sealant to the countertop against the wall to fix the countertop.
3. Apply a proper amount of silicon sealant around the basin cutout on the countertop, and then place the basin on the countertop.

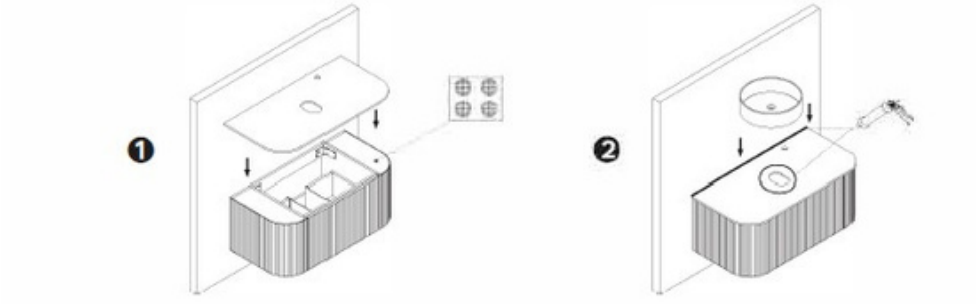

Áttekintés

Überblick Overview

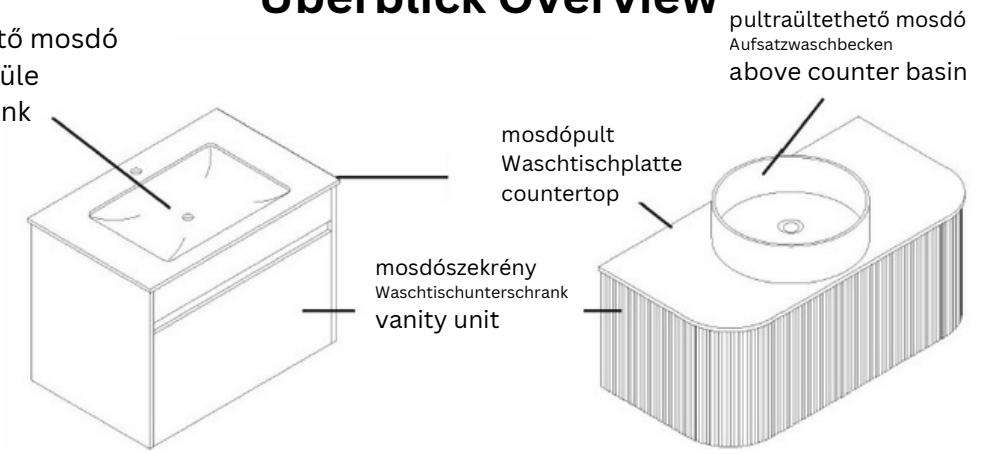

No.	Megnevezés	
1	tipli Dübel dowel (M8/M10)	
2	rozsdamentes acél süllyesztett fejű menetes csavarok Senkkopf-Blechschrauben aus Edelstahl stainless steel countersunk head tapping screws	
3	tipli Dübel dowel (M12)	
4	hatszögletű menetes csavarok Sechskant-Blechschrauben hexagonal tapping screws	
5	fedőfedél + alátét Abdeckkappe + Unterlegscheibe cover cap + washer	
6	habszivacs párna Schaumstoffpolster foam pad	

Fiókok kiszerelése

Ausbau der Schubladen Drawer removal

