
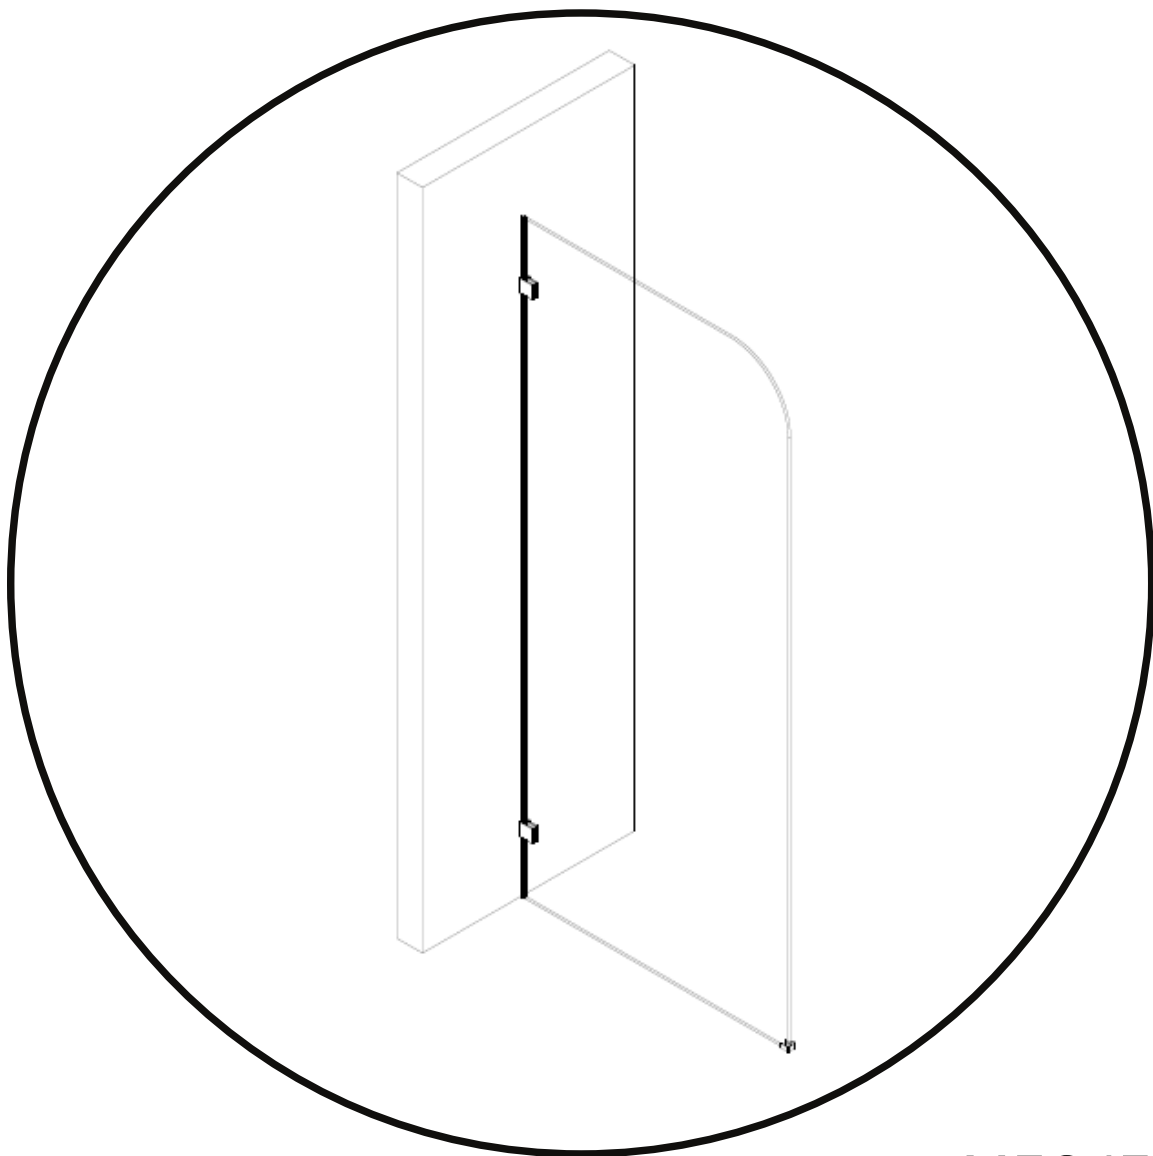


AREZZO

D E S I G N

AREZZO design CLEAR walk-in zuhanyfal, átlátszó, bordázott
AREZZO design CLEAR walk-in shower enclosure, clear, ribbed

AR-AS1100200, AR-AS1120200, AR-AS190200, AR-AS2100200, AR-AS2120200, AR-AS290200

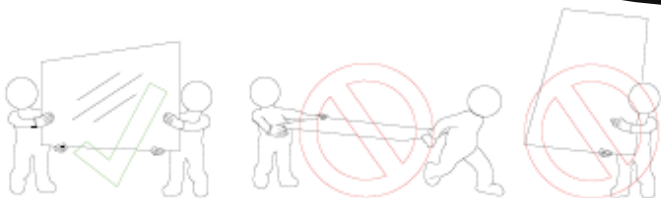

MEGJEGYZÉS:

A telepítéshez 2 ember szükséges.

A termék specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak

NOTE: Installation Requires 2 People

Product specifications are subject to change without notice

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szerelési előkészületek:

Before You Begin:

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély. Vágás vagy fúrás közben mindig viseljen védőszemüveget.

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély vagy a termék károsodásának veszélye. Az edzett üveg nem vágható.

A telepítés megkezdése előtt helyezze el és azonosítsa az alkatrészeket. Ellenőrizze őket sérülések szempontjából.

A kádat/zuhanykabint ekkor kell telepíteni/előkészíteni, beleértve a kész burkolást is.

CAUTION: Risk of injury. Always wear safety glasses when cutting or drilling.

CAUTION: Risk of injury or product damage. Tempered glass cannot be cut.

Before starting the installation, lay out and identify the parts. Inspect them for damage.

The bath/shower or receptor should be installed/prepared at this time, including finished wall materials.

Szereléshez szükséges eszközök:


Tools and Materials:

szintező

imbuszkulcs

fúró

tömítőpisztoly csavarhúzó

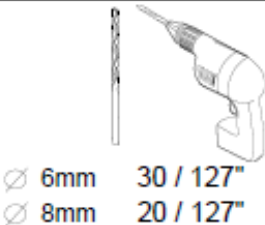		 Ø 6mm 30 / 127" Ø 8mm 20 / 127"		
Level	Allen Key	Drill	Caulk Gun	Screwdriver
				
Mallet	Tape Measure	Pencil		

kalapács

mérőszalag

ceruza

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Telepítés csempézett felületeken

Installation on Tiled Surfaces

Ha a zuhanyajtót csempére szereli, ügyeljen arra, hogy a csempe teljesen az panel alá essen.

If your shower door will be installed over tiles, ensure the tiles are fully laid beneath the door frame.

Zuhanypanel ápolás

Showerpanel Care

Ne használjon súrolószivacsot vagy éles szerszámokat fém vagy üveg felületeken.

A tiszta és újszerű megjelenés megőrzése érdekében törölje át hígított, enyhe szappannal és vízzel.

Javasoljuk, hogy minden használat után használjon ablaktörlőt az üveglapok szárításához.

Do not use abrasive pads or sharp tools on any metal parts or glass surfaces.

To maintain a clean and like-new appearance, wipe with diluted mild soap and water.

We recommend using a squeegee to dry the glass panels after each use.


Alkatrészek és kiegészítők listája

Parts And Hardware Listing

tétel	Név	db	kép
ITEM	NAME	QTY	PICTURE
A	Fixed Glass Panel fix üveg panel	1	
B	Glass Clamp üveg billincs	2	
C	Mounting Bracket rögzítőkonzol	1	
D	Seal Strip tömítőszalag	1	
E	Fixing Screws csavar	2	 5mmx40mm
F	Hollow Wall Plugs tipli	2	 8mmx40mm
G	Fixing Screws csavar	1	 4mmx35mm
H	Hollow Wall Plugs tipli	1	 6mmx30mm
I	Allen Key imbuszkulcs	1	

A zuhanyajtó alkatrészeinek részletes ábrája

Detailed Diagram of Shower Door Components

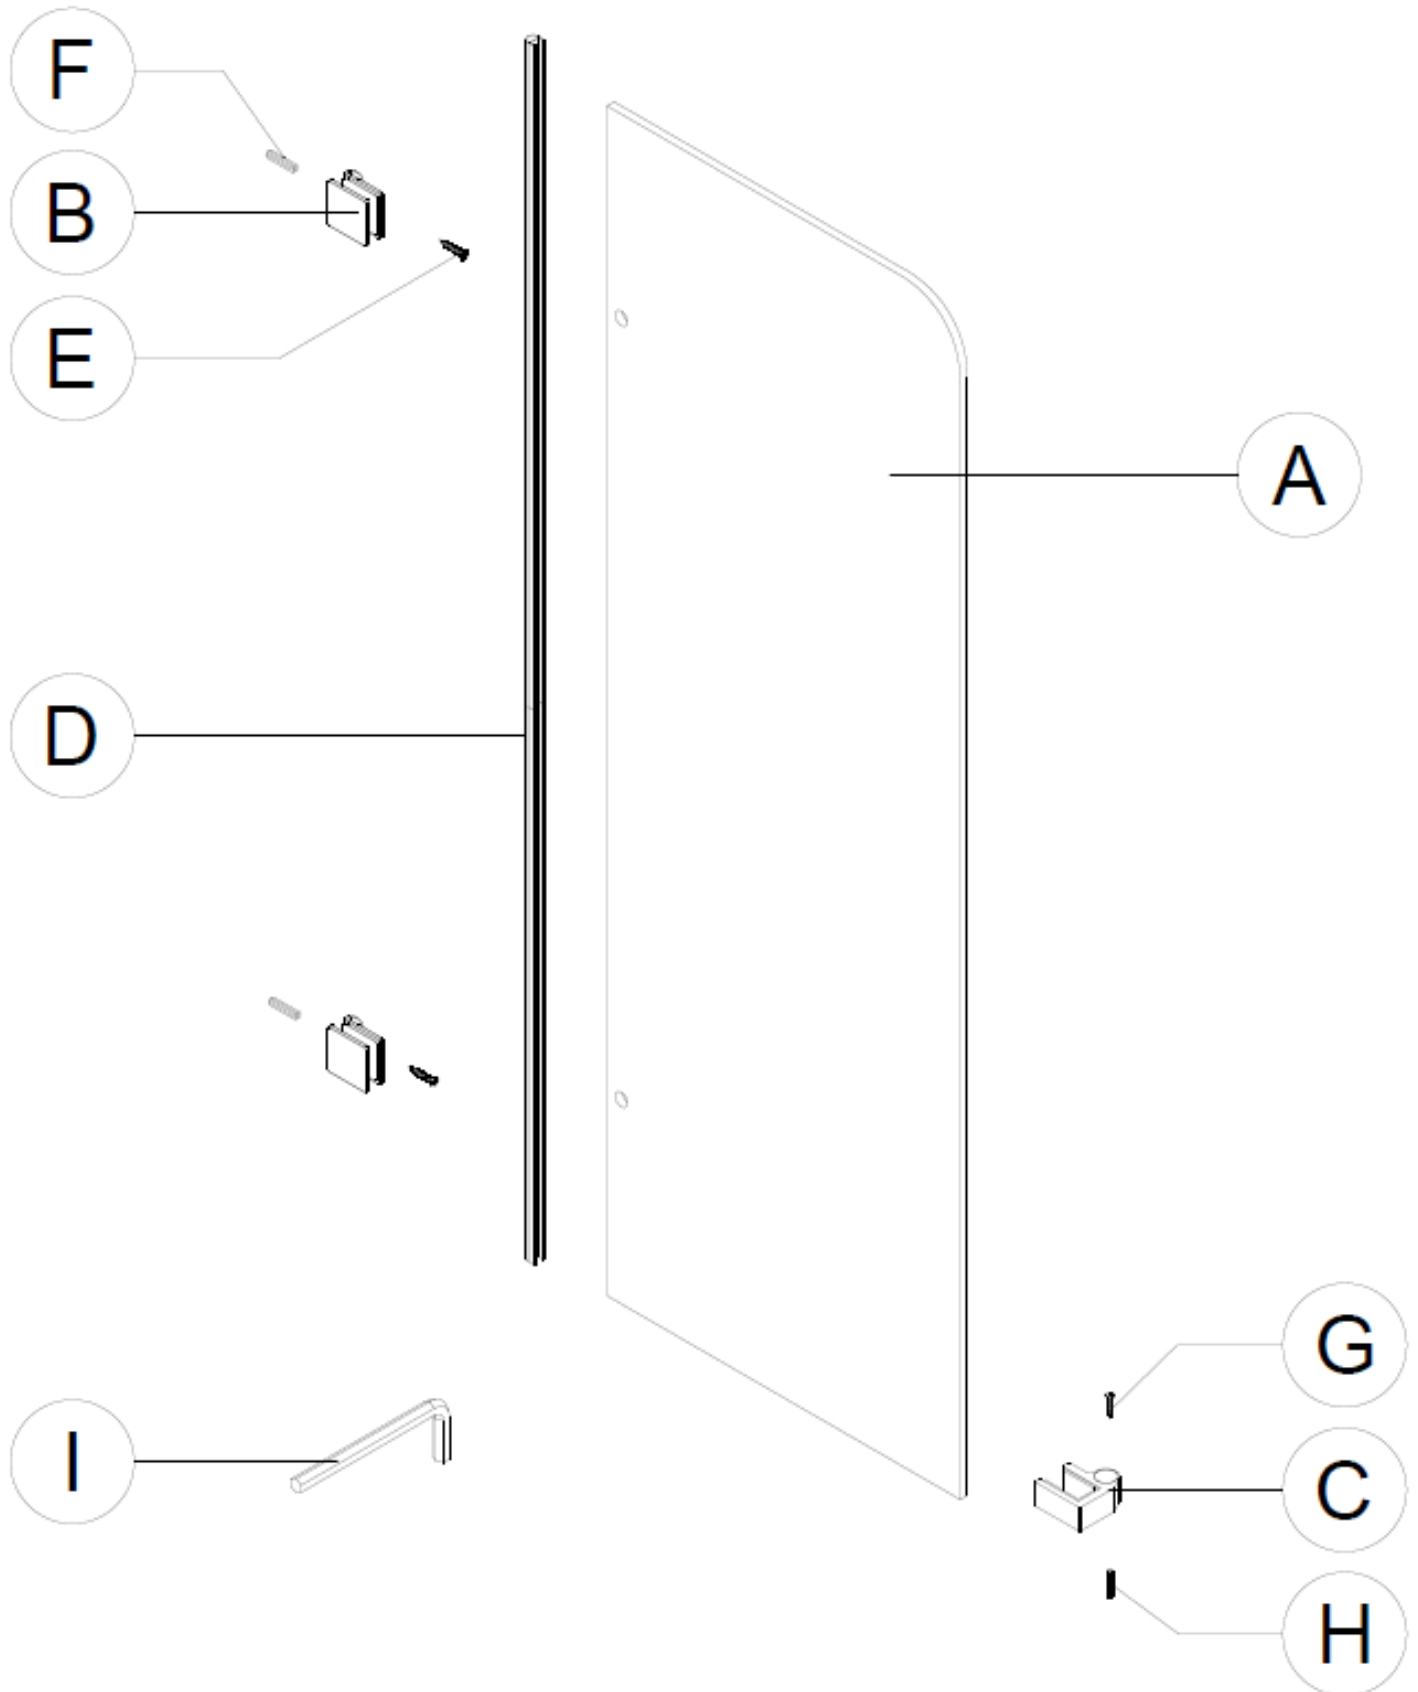


STEP 1

Assemble the fixtures onto the fixed glass panel


1. lépés

Szerelje fel a szerelvényeket a rögzített üvegpanelre

A		X1
B		X2
D		X1

Szerelje fel a szerelvényeket a rögzített üvegpanelre.


Megjegyzés: Kérjük, az A, B és D alkatrészek helyes elhelyezését az összeszerelés során a lásd. ábra:

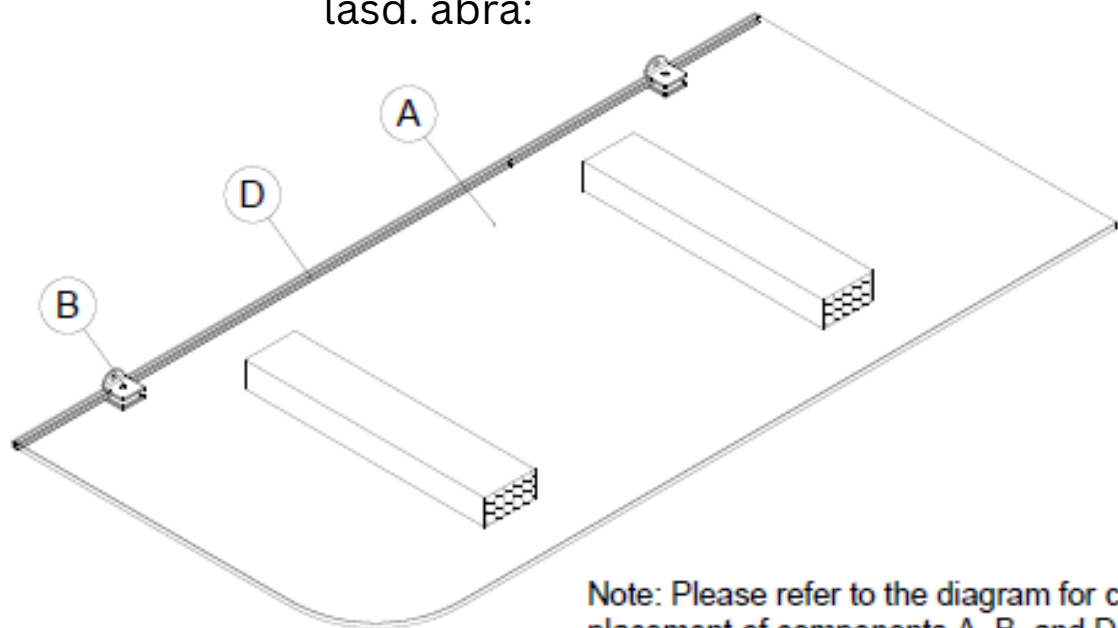

Note: Please refer to the diagram for correct placement of components A, B, and D during assembly.


1-1 Szerelje fel a tömítőszalagot az üveglap rögzített szélével egy síkban.

Install the seal strip flush with the fixed glass panel edge.

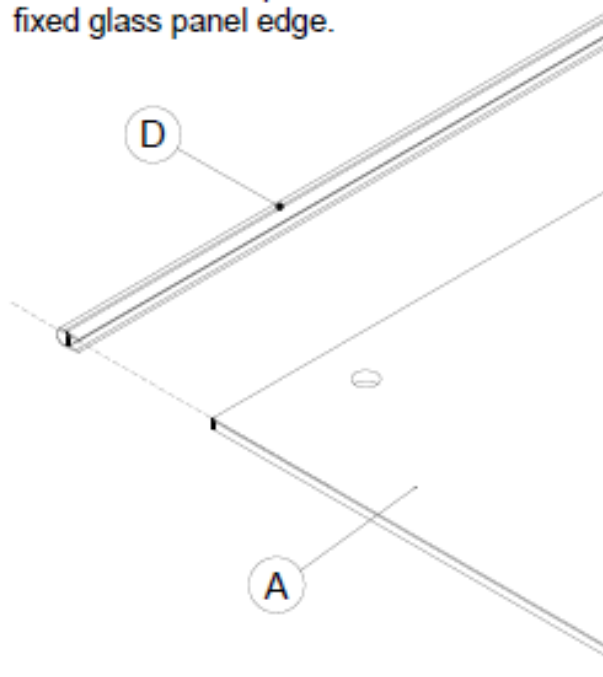

1-2 Szerelje fel az üvegbilincset (B) a rögzített üvegpanelre.

Install glass clamp (B) onto the fixed glass panel.

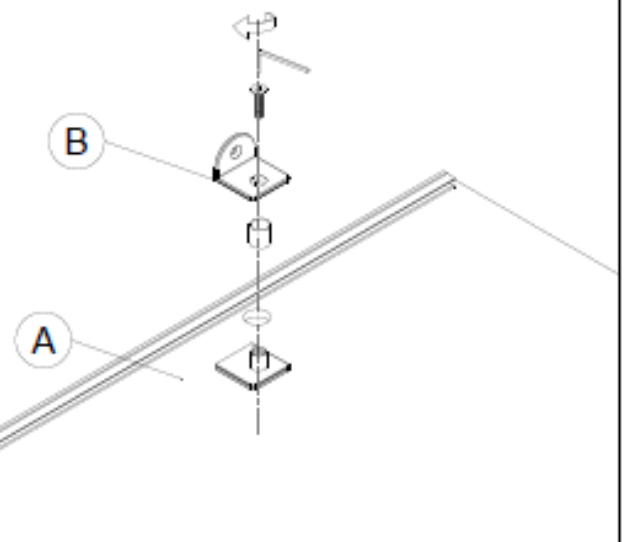

2. lépés

STEP 2


Marking And Positioning




1. Move the assembled fixed glass panel into the desired installation position.

2. Adjust the panel to be level and perpendicular to both the wall and floor.

3. Place the mounting bracket (C) in position.

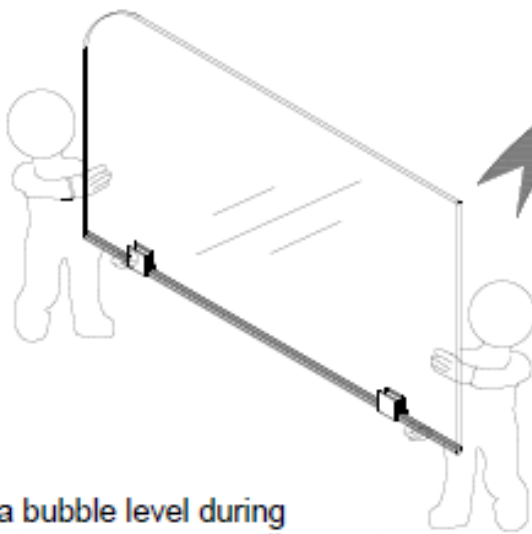


Note: Use a bubble level during adjustment to ensure proper alignment before final installation.

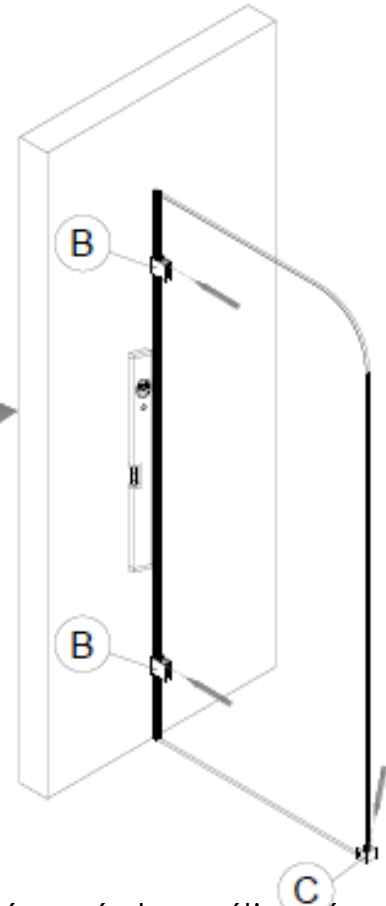

Megjegyzés: A beállítás során használjon vízmértéket a megfelelő illesztés érdekében a végso telepítés előtt.


2-1 Jelölje meg az üvegbilincsek (B) rögzítőfuratait

Mark the mounting holes for the glass clamps (B)

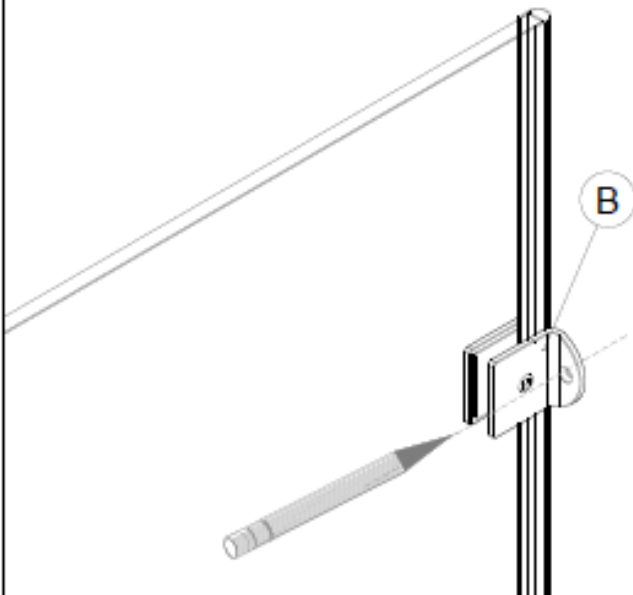

2-2 Jelölje meg a rögzítőfuratokat a rögzítőkonzolhoz (C).

Mark the mounting holes for the mounting bracket (C).

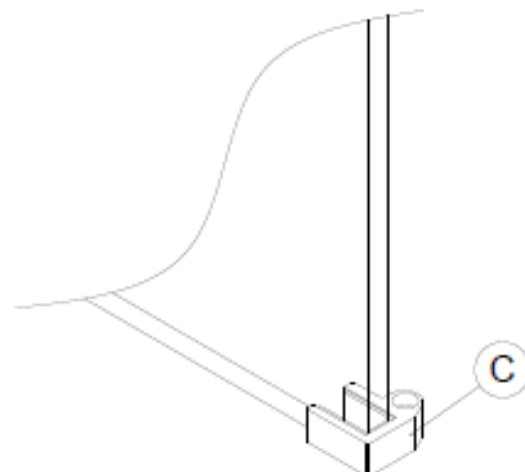


STEP 3

Drilling

3. lépés


Fúrás

Remove the mounting bracket and fixed glass panel before drilling.

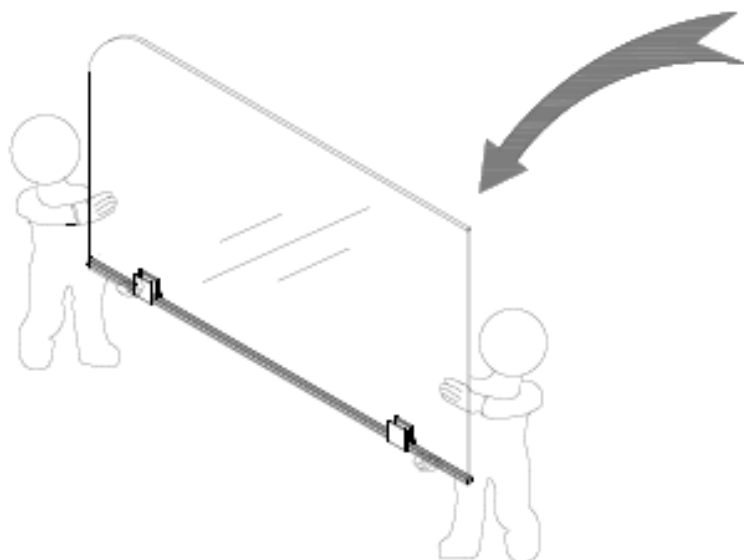

Fúrás előtt távolítsa el a rögzítőkonzolt és a rögzített üveget.

3-1

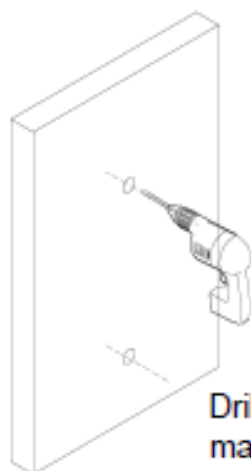


Ø 8mm $\frac{20}{127}$ "

Fúrjon 8 mm-es lyukakat a falon megjelölt helyeken.

Drill 8mm holes at the marked positions on the wall.


3-2

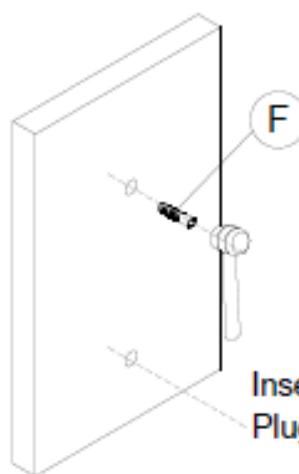

Helyezze be a tipliket (F).

Insert the Hollow Wall Plugs (F).

3-3

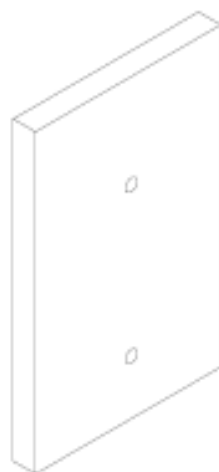

Fúrjon egy 6 mm-es lyukat az alsó megjelölt helyen.
Drill a 6mm hole at the bottom marked position.

Ø 6mm $\frac{30}{127}$ "

3-4



Helyezze be a tipliket (H).

Insert the Hollow Wall Plugs (H).

STEP 4

Install the Fixed Glass Panel

4. lépés


A fix üvegtábla beszerelése

Helyezze vissza az összeszerelt fix üvegtáblát a telepítési helyre.

Állítsa be a táblát úgy, hogy tökéletesen vízszintes és merőleges legyen mind a falra, mind a padlóra.


Reposition the assembled fixed glass panel into the installation location.

Adjust the panel to ensure it is perfectly level and perpendicular to both the wall and the floor.

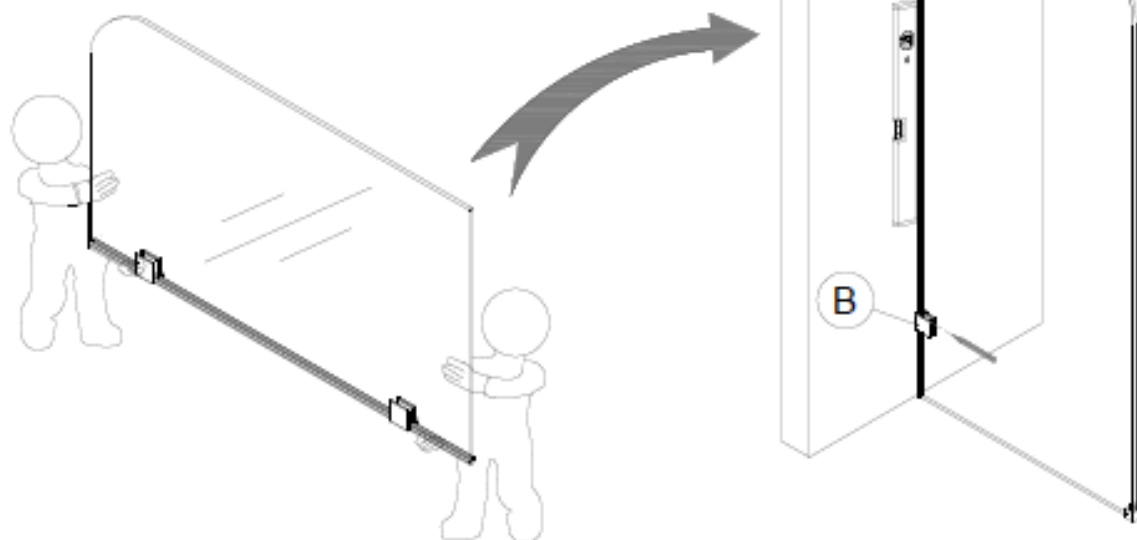


4-1 Rögzítse az üvegbilincset (B) a rögzítőcsavarokkal (E).

Secure the glass clamp (B) by the fixing screws (E).

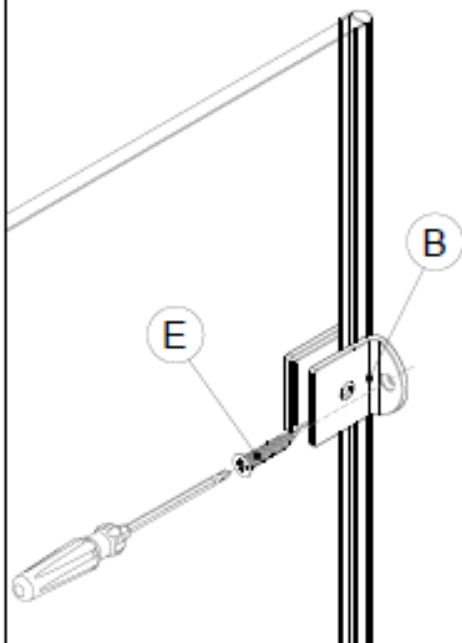


4-2 Rögzítse a rögzítőkonzolt (C) a rögzítőcsavarokkal (G).

Secure the mounting bracket (C) by the fixing screws (G).

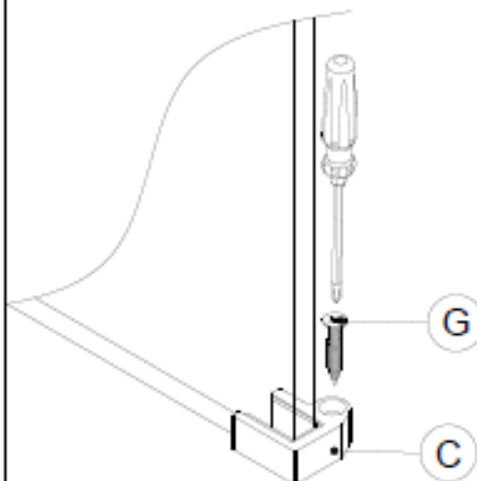

4-3 Húzza meg a csavart

Tighten the screw

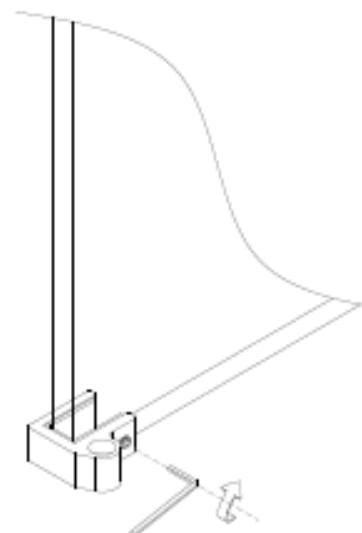


STEP 5

Sealing

5. lépés

Tömítés

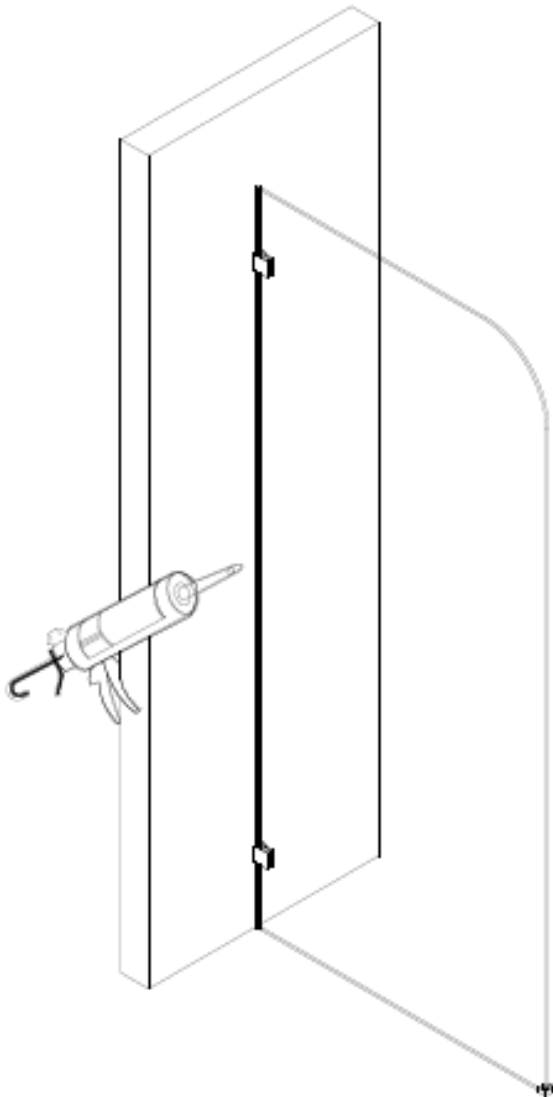

A felületeknek tisztának és törmelékmentesnek kell lenniük a szilikon felhordása előtt.

NOTE

The surfaces need to be clean and free of debris before applying silicone.

Győződjön meg arról, hogy az üvegpánel biztonságosan van felszerelve és megfelelően van beállítva.

Vigyen fel szilikon tömítőanyagot minden olyan él mentén, ahol az üveg találkozik a fallal és a padlóval.

NOTE

Ensure the glass panel is securely installed and properly aligned.
Apply silicone sealant along all edges where the glass meets the wall and floor.



24

Zuhanyozás előtt hagyjuk a szilikont 24 órán át megkötni.



Allow 24 hours for the silicone to cure before using the shower.