


# AREZZO



D E S I G N

## ***HASZNÁLATI UTASÍTÁS***


AREZZO design ASPEN zuhanypanel AR-9001

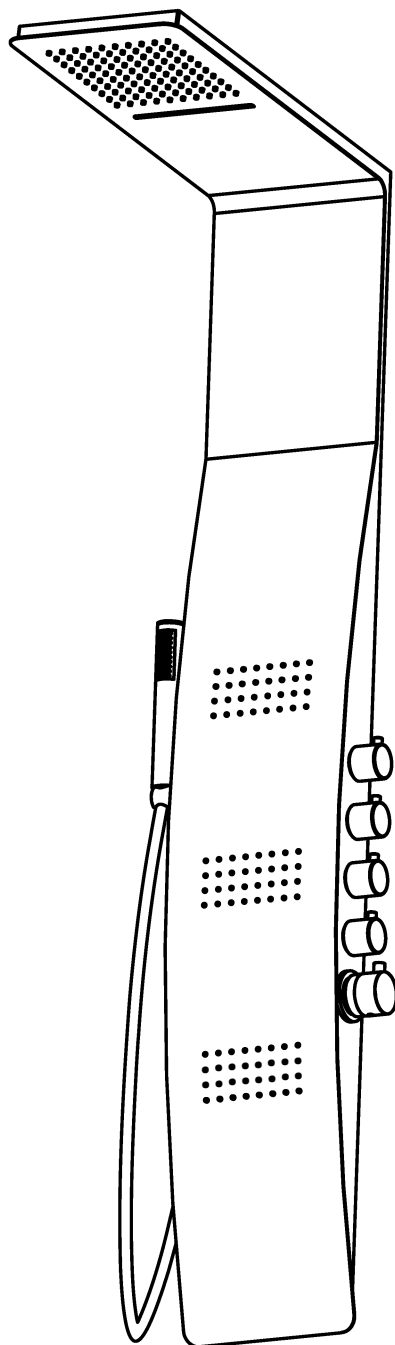

## SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

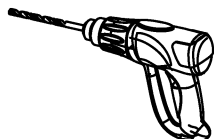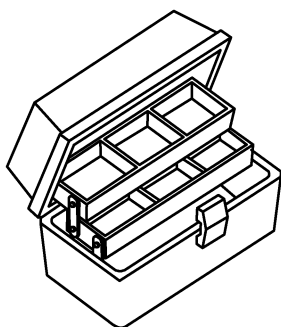

ELEKTROMOS FÚRÓ  
Φ6

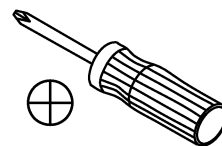

CSAVARHÚZÓ




CERUZA




FRANCIA KULCS



TEFLON SZALAG

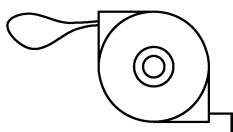

MÉRŐSZALAG


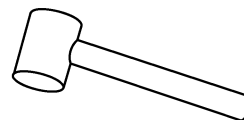


KALAPÁCS


## Hibás diagnózis

| HIBA                                                       | LEHETSÉGES OKOK                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A zuhany beszerelés után csak melegen vagy hidegen működik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A hideg és meleg vízellátást rosszul csatlakoztatták.</li> <li>2. Hibás termosztát.</li> </ol>                                                                                              |
| A zuhany víz nem elég meleg                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a melegvíz előremenő hőmérsékletét.</li> <li>2. A maximális hőmérséklet beállítása szükséges, lásd a hőmérséklet beállítását.</li> <li>3. Dugulás a melegellátásban.</li> </ol> |
| Meleg víz folyik a hidegellátásban vagy fordítva           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze és tisztítsa meg a visszacsapó szelepeket</li> </ol>                                                                                                                            |
| Alacsony vagy gyenge nyomás                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lehetséges eltömődés a rendszerben.</li> <li>2. Az üzemi feltételek nem megfelelőek.</li> <li>3. A szelep zárva van a hideg vagy a meleg tápegység nyomásesése miatt.</li> </ol>            |
| Helyzetben szivárog                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Törmelék az áramlásszabályozó patronban.</li> <li>2. Hibás áramlásszabályozó patron.</li> </ol>                                                                                             |
| Ingadozó áramlás                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A dinamikus bemeneti nyomás nincs kiegyensúlyozva.</li> <li>2. Hibás termosztatikus patron.</li> </ol>                                                                                      |


# TARTOZÉKOK

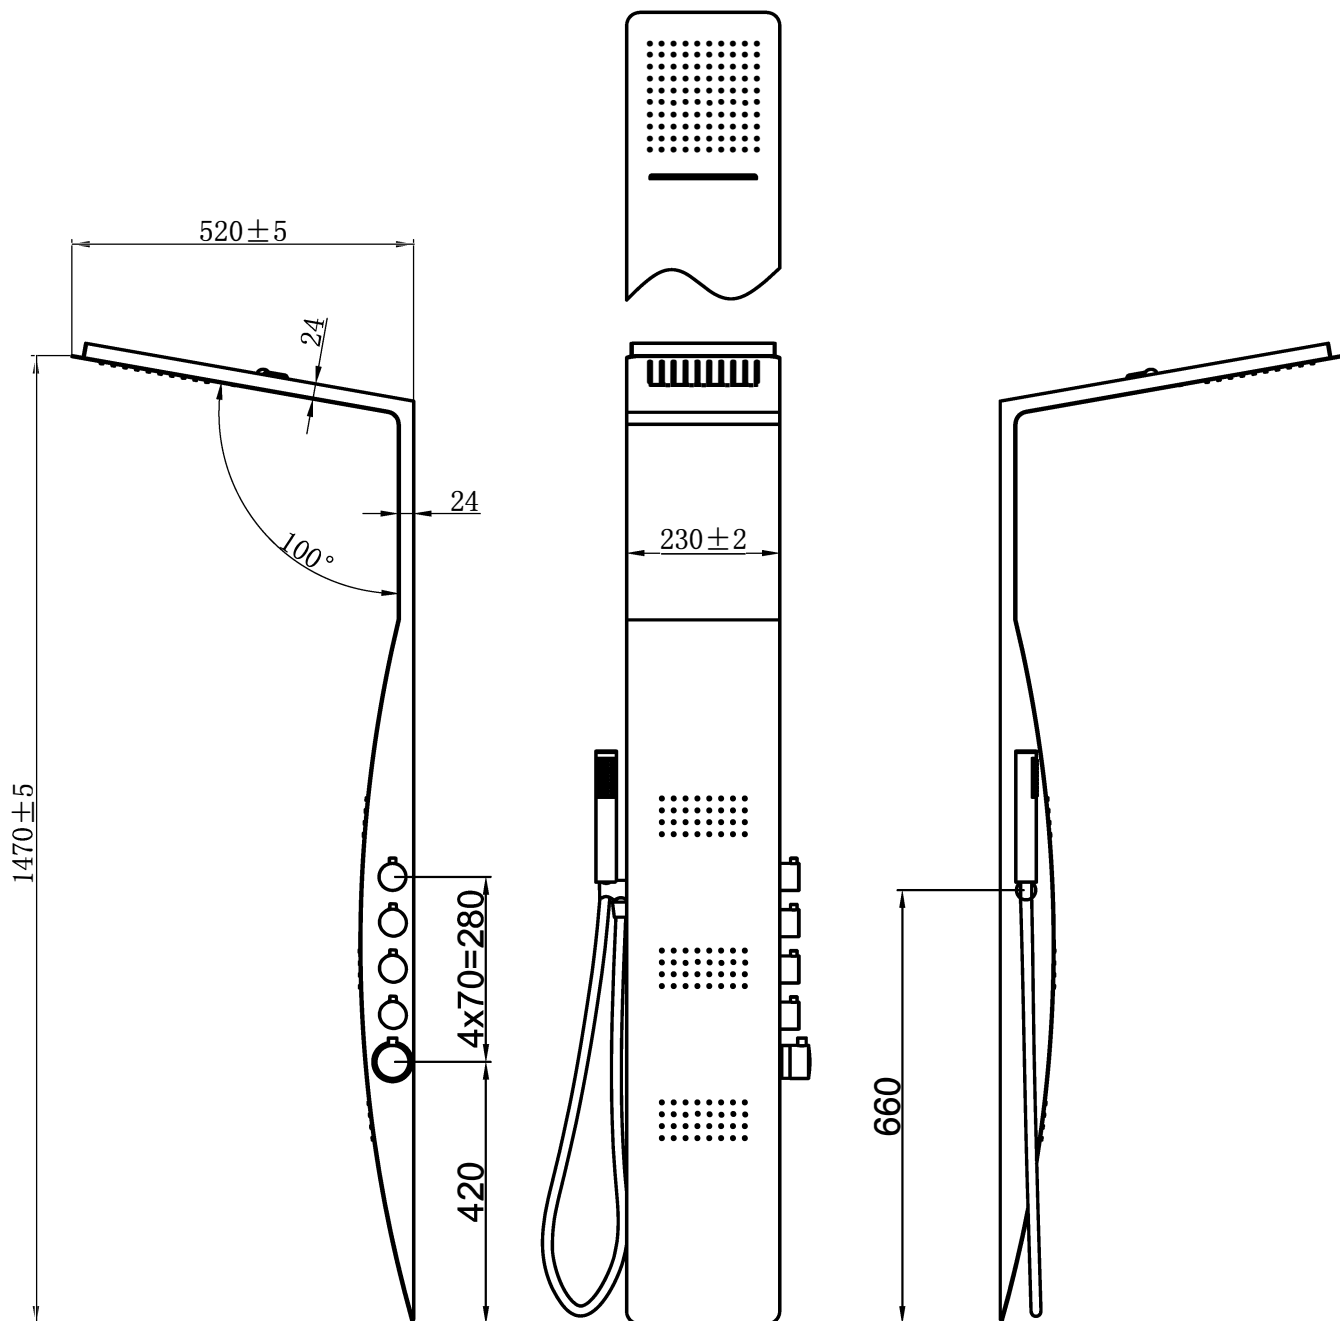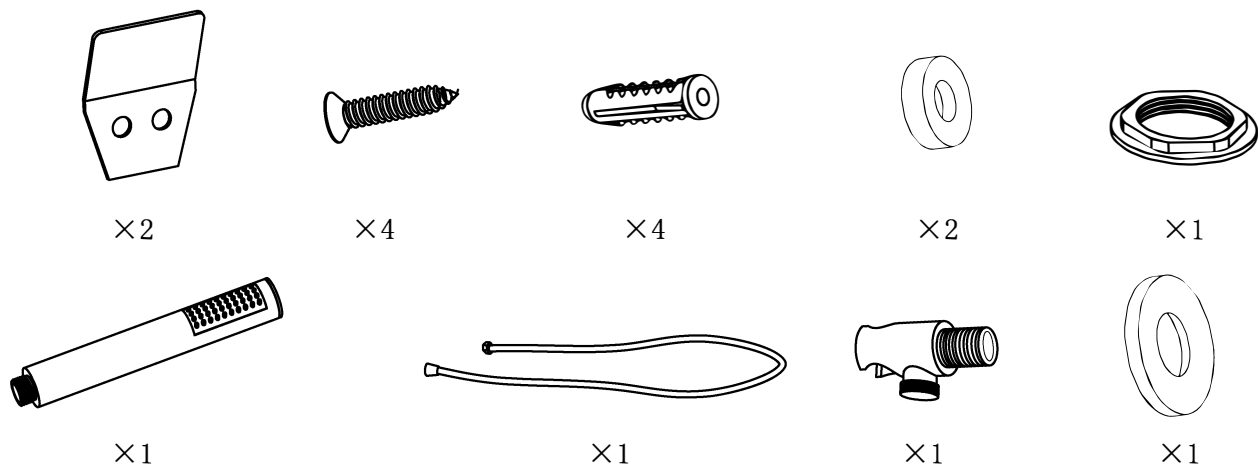

# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

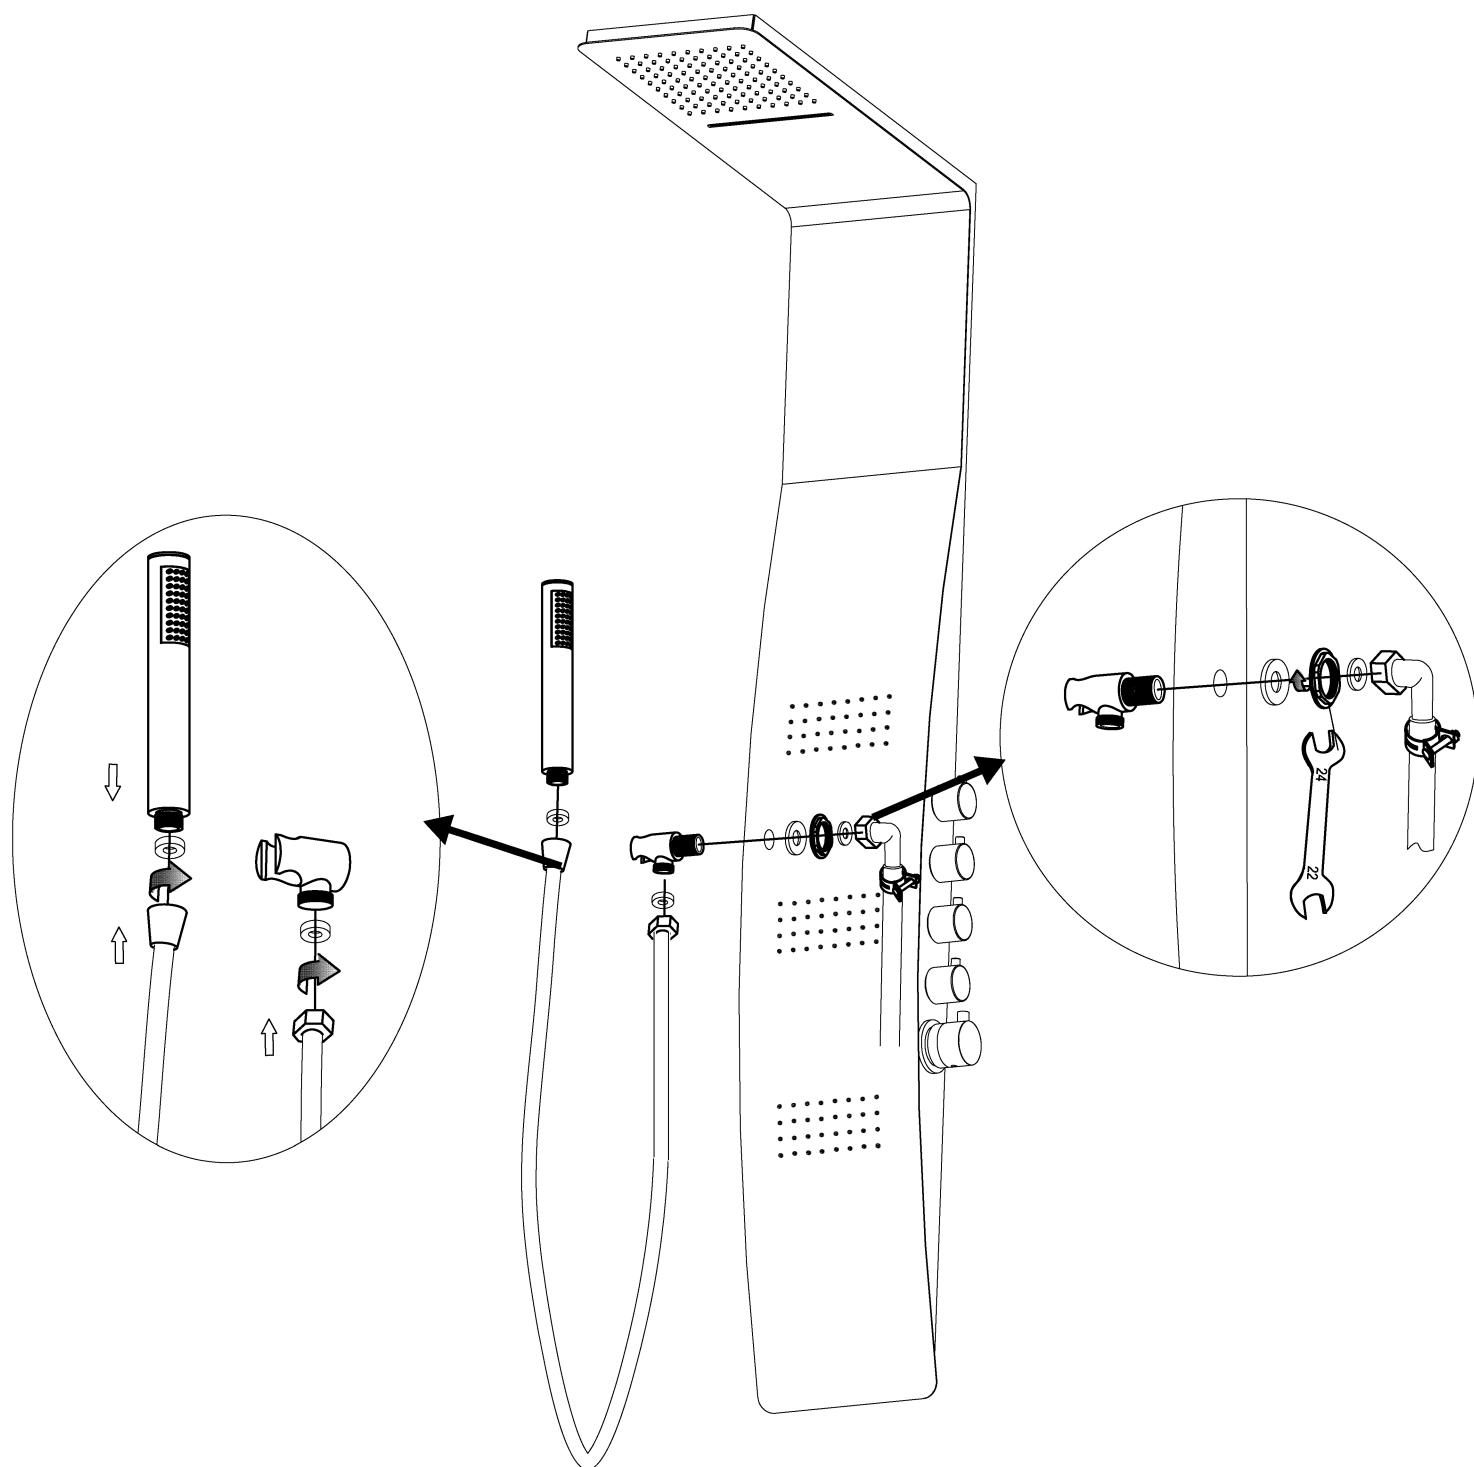



# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

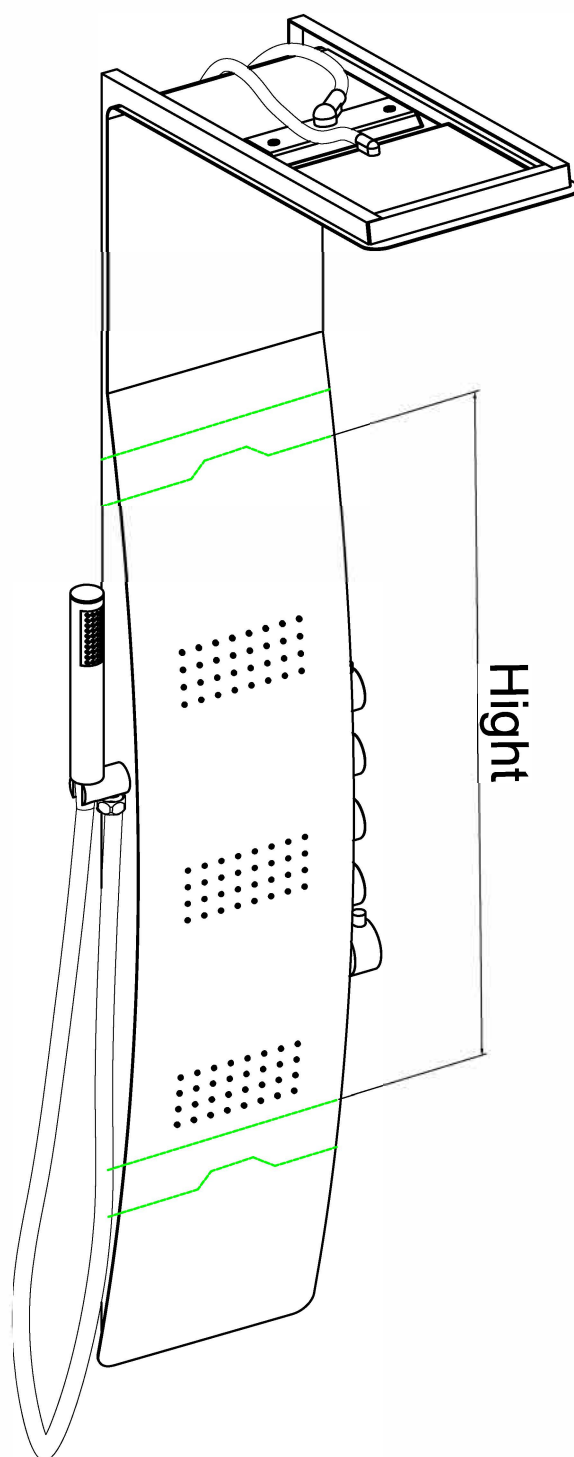

# TELEPÍTÉS


**!** Ne felejtse el elzárni a hálózati vízellátást bármely meglévő csővezetékhez csatlakoztatva.

**!** Figyelem! ellenőrizze, hogy nincsenek-e rejtett csövek és kábeleket, mielőtt lyukakat fúrna a falba. A karbantartás megkönnyítése érdekében ajánlott visszacsapó szigetelő szelepeket szerelni a bemeneti betáplálásokra.

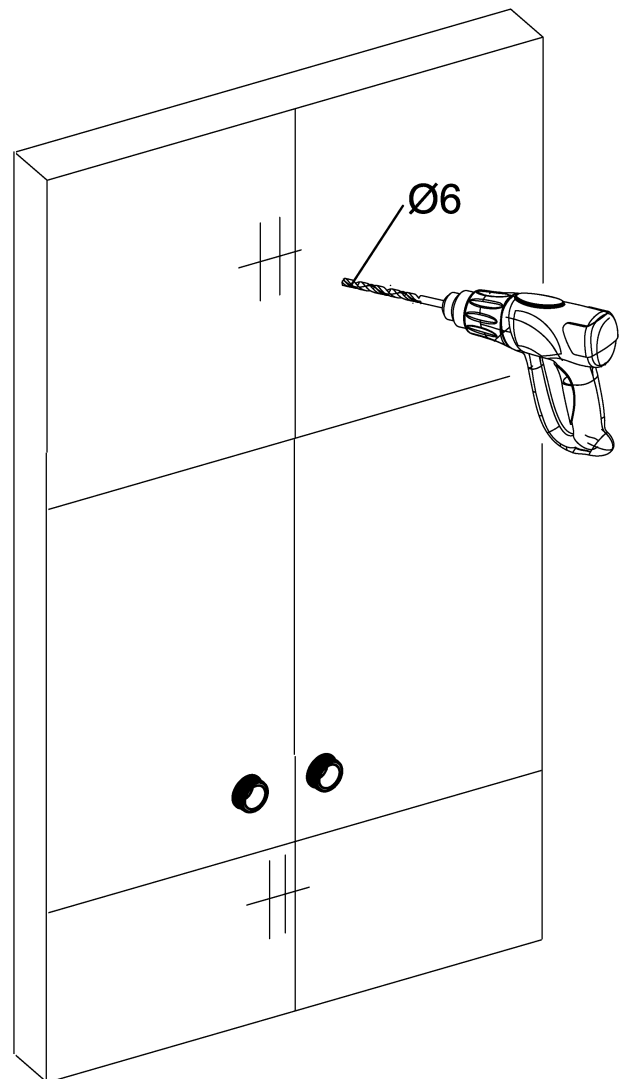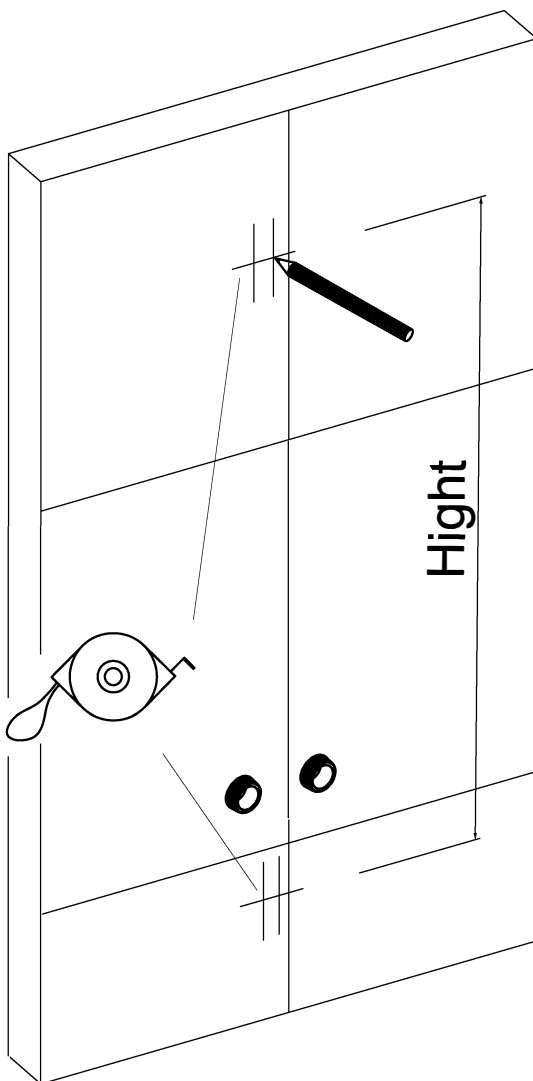

# FIGYELEM

A zuhanypanel felszerelése előtt elengedhetetlen, hogy alaposan öblítse át az ellátó csöveket, hogy eltávolítsa a megmaradt forraszt, vagy egyéb szennyeződések. Ennek az egyszerű eljárás a végrehajtásának elmulasztása problémákat vagy a keverő működésének károsodását okozhatja.

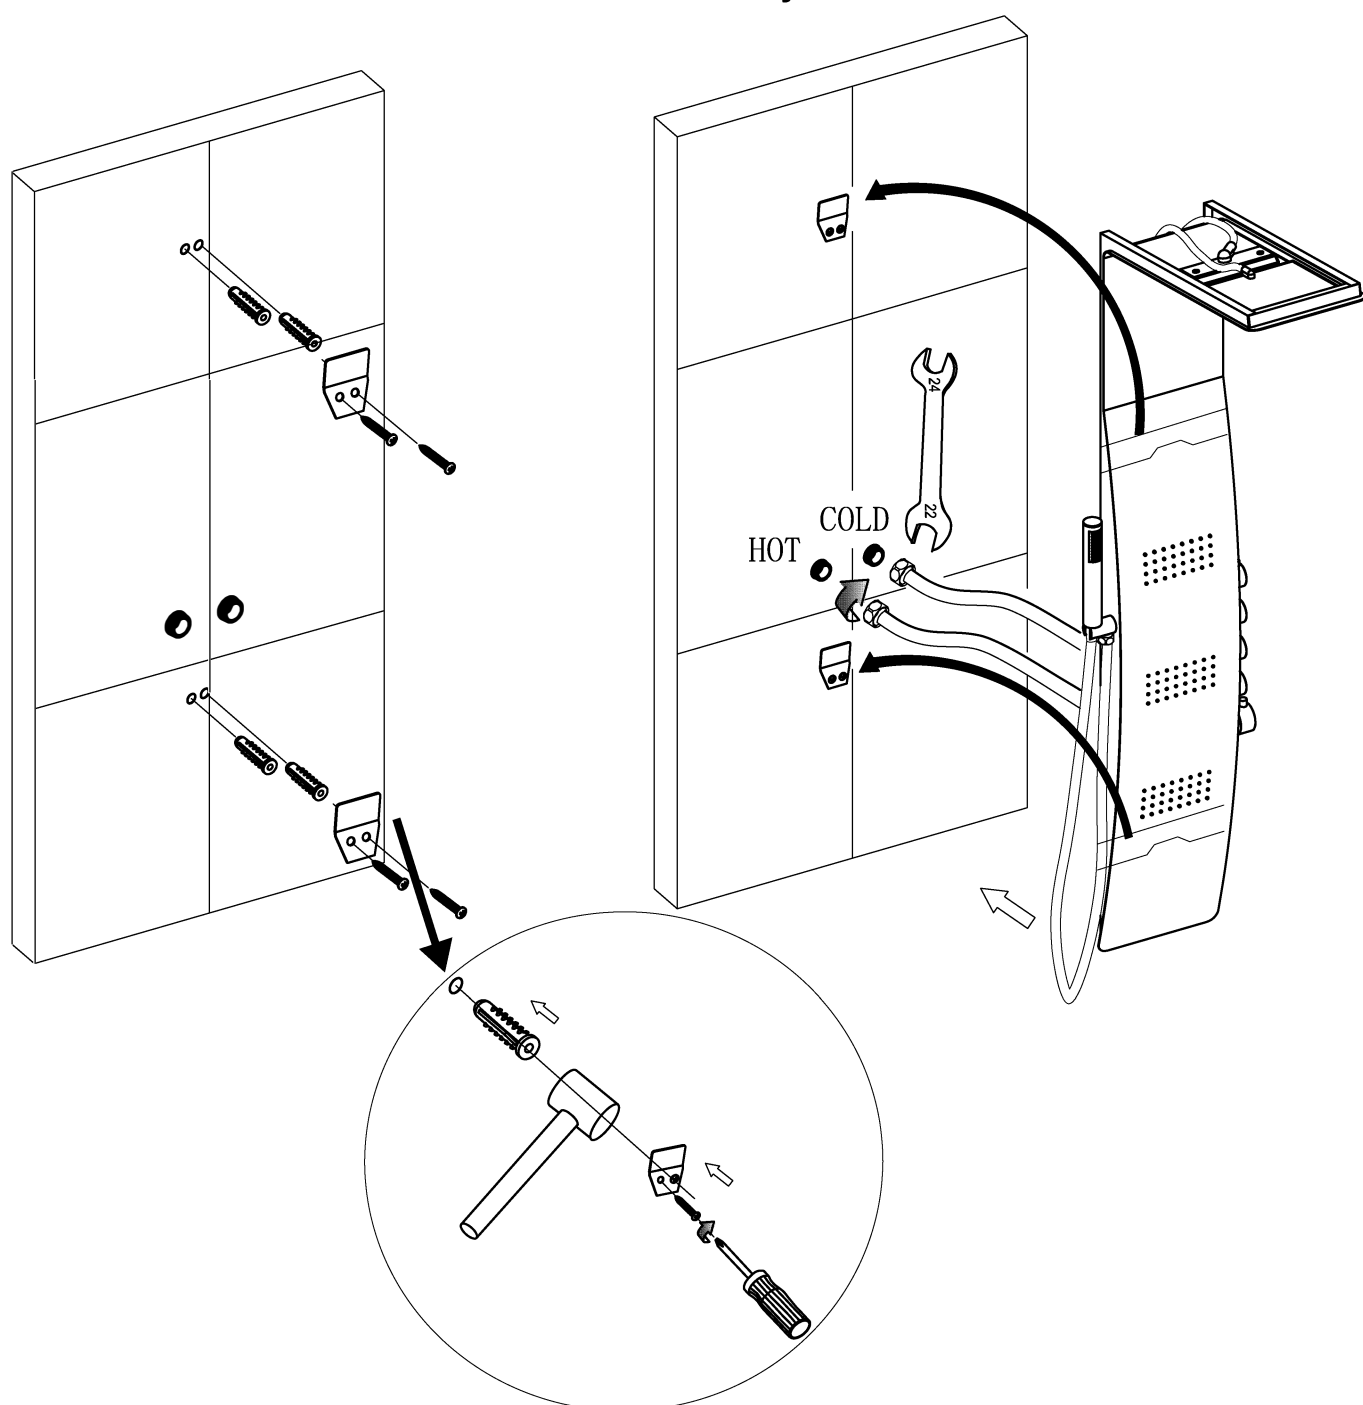

# HASZNÁLAT

Használatba vétel előtt (és üzemszünetek esetén) szükséges a termék átöblítése: legalább 10 percig történő hideg- és melegvizes folyatás szükséges.

**A termék használata után a keverőcsapot minden alkalommal EL KELL ZÁRNI!!!!**

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg gyakran a zuhanypanelt puha ruhával, hogy újszerű megjelenésű legyen.

A zuhanypanel tisztítása kizárólag enyhén savas tisztítószerrel (citromsav, ecetsav) történhet, mikroszálas törlőkendővel az esetleges mikrokarcok elkerülése érdekében.

Öblítse le vízzel és szárítsa meg puha törlőkendővel.

Üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírt átöblítési folyamatot!